



KC 마크는 정수기의 기준 및 규격에 합격한 정수기에만 부여하는 정부의 유일한 인증 마크입니다.
KC 마크가 부착된 정수기는 안심하고 사용하십시오.

※ KC마크와 물마크는 동일한 인증마크입니다.
- 국가통합인증마크 도입으로 물마크에서 KC마크로 변경됨.

www.chungho.com

제품상담 및 재구매, A/S신청 : 1588-2290

Rev.No.01




청호나이스 정수기

청호 언택트 얼음정수기 550 청호 얼음냉온 | 냉정수기 550 청호 얼음 나오는 커피머신 에스프레카페 550

사 / 용 / 설 / 명 / 서

기술의 차이가 품질의 차이

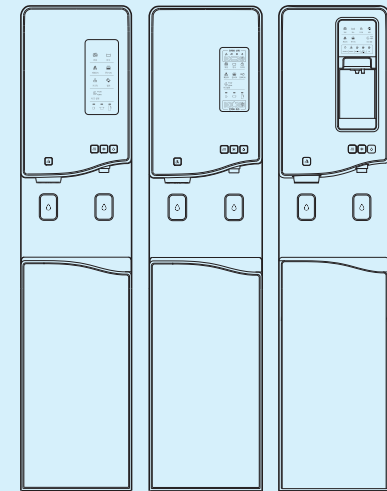

얼음냉온정수기	언택트 얼음냉온정수기	얼음냉정수기	커피머신
WI-55S9500M	WI-55S9500CM	WI-55S8500M	WF-55S9600M

- 제품을 사용하기 전에 사용설명서를 꼭 읽어주세요.
- 이 제품은 국내용 AC 220 V / 60 Hz로 전원 사양이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.
- 제품의 외관, 사양 등은 제품 성능 개선을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.
- 디자인은 표지 모델과 다를 수 있습니다.

고객의 건강을 위한 청호나이스의 약속입니다.

가전기술에도 등급이 있습니다. 세계 최초의 제품을 만든 청호나이스의 앞선 기술력으로 가족의 건강한 생활을 지킬 수 있습니다.

목 차

01 제품의 특징	03~04
02 안전을 위한 주의사항	05~08
03 설치 시 주의사항	09
04 설치 방법	10
05 각 부의 명칭	11~14
06 사용 방법	15~22
- (모델: WI-55S9500M)	15
- (모델: WI-55S9500CM)	16
- (모델: WI-55S8500M)	17
- (모델: WF-55S9600M)	18
- 기능 설정 및 해제 방법	19~22
- 언택트 취수 방법	22
- 취수 방법	23
07 커피/차 추출기능 사용 방법	24~26
08 커피 레시피	27
09 청소 방법	28~32
- 얼음 토출구 청소 방법	28
- 취수구 청소 방법	29
- 정수/냉수 탱크, 얼음 저장고 청소 방법	29~31
- 커피 추출구 세척 방법	32
- 커피 캡슐 홀더 및 물받이 세척 방법	32
- 커피 캡슐 홀더 교체 방법	32
10 제품의 위생적인 관리 방법	33
11 필터의 기능 및 필터 교체 시기	34
12 필터 교체 방법	35
13 제품 규격	36~39
14 잠깐! A/S를 요청하시기 전에 확인해 주세요.	40
15 제품보증서	41
MEMO	42~43

01

제품의 특징

WI-55S9500M | WI-55S9500CM | WI-55S8500M

1 투명하고 깨끗한 돌립 모양의 얼음 제조

'이교수 얼음 정수기'의 기술을 한 단계 진화시켜, '돌립' 꽃을 닮은 투명하고 깨끗한 얼음을 만들어 내는 새로운 얼음 정수기입니다.

2 제빙 기능을 갖춘 얼음 정수기

제빙 기능과 역삼투압 정수 기능을 모두 갖춘 얼음 정수기로 하나의 증발기로 제빙과 동시에 냉수를 얻을 수 있도록 설계하여 컴팩트한 제빙 시스템을 구현하여 사용이 매우 편리하고 실용적입니다. (특허출원: 제 2005-99663, 2005-365293, 200510127096.9, 11/342,117 실용신안: 20-2009-5525)

3 필터 교체의 편리성 향상

필터를 가볍게 들어올려 손쉽게 교체할 수 있어 매우 편리합니다.

4 정량 취수 기능

정량 취수 선택 버튼을 사용하여 150ml, 500ml, 1ℓ 원하시는 취수량만큼 자동으로 취수되어, 사용이 매우 편리합니다.

5 연속 취수(정수)기능

연속 취수 선택 버튼을 사용하여 냉수 및 정수를 연속 취수할 수 있습니다. 연속 취수 시 2분 동안 취수를 하고 자동으로 종료되어 사용이 매우 편리합니다.

6 ACS 스마트 세정 기능

매일 정해진 시간에 자동으로 냉수 탱크를 비워주고, 깨끗한 물로 탱크를 채워주기 때문에 세균 오염에 대한 걱정이 없습니다.

7 소음 방지 구조

소음을 저감할 수 있는 재질 적용 및 얼음 저장고에 충격 완화 구조 설계 등으로 동작 소음을 현저히 낮추었습니다.

8 기본 설정 기능

사용 빈도가 높은 냉수 취수모드가 자동으로 선택되어 있고 온수 또는 정수 취수를 선택하여 사용 후 일정 시간 (온수:5초 / 정수:10초) 동안 사용하지 않으면 다시 자동으로 냉수 취수모드로 전환되어 사용이 더욱 편리합니다.

9 언택트 기능

버튼을 터치하지 않고 얼음 토출 및 물을 취수할 수 있어 위생적으로 사용할 수 있습니다. (언택트 기능 모델 : WI-55S9500CM)

01

제품의 특징

WF-55S9600M

1 정통 이탈리아 에스프레소를 간편하게 즐길 수 있는 캡슐 커피 추출 기능

에스프레소 커피의 본 고장인 이탈리아 현지에서 직접 생산된 캡슐 커피와 차를 간편하게 즐길 수 있도록 캡슐 커피 추출 기능을 접목하였습니다.

2 기호와 취향에 맞게 커피를 만들어 마실 수 있는 올인원(All-in-one) 카페

에스프레소, 아메리카노, 연한 아메리카노, 차 뿐만 아니라 얼음, 냉수, 정수, 온수를 한 제품에서 모두 제공하여 아이스 아메리카노 등을 취향에 맞게 만들 수 있습니다.

3 위생적인 사용이 가능한 커피 추출 기능

추출된 커피는 캡슐 홀더 하단과 추출구에만 묻기 때문에 캡슐 홀더 세척만으로 깨끗하게 사용이 가능하도록 설계되었습니다.

4 사용과 관리가 편리한 분리형 캡슐 홀더

캡슐 홀더를 당겨서 분리한 후 캡슐을 장착하고 다시 삽입하여 추출하는 방식으로, 캡슐의 사용이 편리하고 간편하게 세척이 가능하여 위생을 한층 강화하였습니다.

5 빠르고 간편한 아메리카노 추출

아메리카노 추출 시 온수 탱크의 뜨거운 물이 컵에 함께 공급되는 방식으로, 아메리카노를 만들 때 별도로 온수를 넣을 필요가 없어 더욱 편리합니다.

6 제빙 기능을 갖춘 얼음 정수기

제빙 기능과 역삼투압 정수 기능을 모두 갖춘 얼음 정수기로 하나의 증발기로 제빙과 동시에 냉수를 얻을 수 있도록 설계하여 컴팩트한 제빙 시스템을 구현하여 사용이 매우 편리하고 실용적입니다.
(특허출원 : 제 2005-99663, 2005-365293, 200510127096.9, 11/342, 117 실용 신안 : 20-2009-5525)

7 연속 취수(정수) 기능

연속 취수 선택 버튼을 사용하여 냉수 및 정수를 연속 취수할 수 있습니다. 연속 취수 시 2분 동안 취수를 하고 자동으로 종료되어 사용이 매우 편리합니다.

8 ACS 스마트 세정 기능

매일 정해진 시간에 자동으로 냉수 탱크를 비워주고, 깨끗한 물로 탱크를 채워주기 때문에 세균 오염에 대한 걱정이 없습니다.

9 기본 설정 기능

사용 빈도가 높은 냉수 취수모드가 자동으로 선택되어 있고 온수 또는 정수 취수를 선택하여 사용 후 일정 시간(온수:5초 / 정수:10초) 동안 사용하지 않으면 다시 자동으로 냉수 취수 모드로 전환되어 사용이 더욱 편리합니다.

02

안전을 위한 주의사항

제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다. 주의사항은 표시사항 위반 시 예상되는 위험의 정도와 손해의 크기에 따라 "경고"와 "주의" 두 가지로 구분되어 있습니다.



경고

표시사항 위반 시 심각한 상해나 사망 사고 등이 발생할 가능성이 있는 경우



주의

표시사항 위반 시 상해 또는 재산상의 손해 및 제품의 성능 저하를 가져올 수 있는 경우

전원



경고

· 반드시 지정된 전원을 사용하십시오. (본 제품은 AC 220 V / 60 Hz 전용입니다.)

설치 후 전원 코드는 발거나 걸려 넘어지지 않도록 잘 정리해 주십시오.

사용전원의 전압이 일치하지 않을 경우 제품의 고장은 물론 화재, 감전사고의 원인이 됩니다.

· 사용하지 않을 시 또는 제품 내부를 청소하기 전에는 항상 플러그를 뽑아 주십시오.
안전사고 예방이 될 수 있습니다.

· 전원 코드가 파손된 경우에는 위험 방지를 위하여 당사 고객센터(1588-2290)에 의뢰하여 코드를 교체하십시오.
손상되었거나 헐거운 콘센트를 사용하지 마십시오. 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

· 전원 플러그의 핀 또는 접촉부에 먼지, 물 등이 묻어 있으면 마른 헝겊 등으로 잘 닦아 주십시오.
먼지나 물 등이 묻어 있으면 감전, 화재 등의 위험이 있습니다.

· 하나의 전원 콘센트에 여러 개의 전기 용품을 동시에 사용하지 마십시오.
콘센트의 이상발열로 인하여 화재의 원인이 될 수 있습니다.

· 전원 플러그는 흔들리지 않도록 전원 콘센트 안쪽 끝까지 꽂아 주십시오.
접속이 불완전한 경우는 화재의 원인이 될 수 있습니다.

· 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마십시오.
감전의 위험이 있습니다.

· 제품 작동 중에 전원 플러그를 잡아 당겨서 빼거나 제품을 이동시키지 마십시오.
반드시 전원을 끈 후 전원 플러그를 잡고 빼주십시오.
고장 및 감전, 화재의 위험이 있습니다. 전원 코드를 당겨 빼지 마십시오.

· 전원 코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 파손되지 않도록 해 주십시오.
감전, 화재의 위험이 있습니다.

02 안전을 위한 주의사항



- 어린이가 제품에 매달리거나 올라가지 않도록 하십시오.
제품이 넘어져 다칠 우려가 있습니다.
- 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 주의해주시고,
보호자의 관리가 필요합니다.
- 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하지 않도록 주의해주시고.
- 제품 위에 물이 담긴 그릇, 악품, 작은 금속류 등을 올려놓지 마십시오.
제품 내부로 들어가면 감전, 화재의 위험이 있습니다.
- 제품이 손상되었거나 기능장애가 있을 경우 임의로 분해, 수리 개조하지 마십시오.
- 사용 중에 제품에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 바로 전원 플러그를 빼고 원수 어댑터 밸브를 잠가 주시고 완전 배수 후 당사 고객센터(1588-2290)로 연락주시기 바랍니다.
- 습기가 많은 곳이나 인화성 물질 근처, 눈이나 비를 맞는 곳에는 설치하지 마십시오.



- 제품을 운반한 후에는 제품의 안정화를 위해 30분 이상 경과 후 전원을 공급하십시오.
- 제품 뒷면에 덮개를 씌우지 마십시오.
통풍구가 막히게 되면 내부 온도가 상승하여 오동작 및 시스템 정지의 원인이 됩니다.
- 제품을 수평이 유지되지 않은 상태에서는 작동시키지 마십시오. **오동작 및 고장의 원인이 될 수 있습니다.**
- 제품을 운반 시 45° 이상 기울이지 마십시오. **심하게 기울이면 성능 저하의 원인이 됩니다.**
- 경사진 곳이나 불안정한 곳에 설치하지 마십시오. **성능 저하 및 넘어져 다치거나 고장의 원인이 됩니다.**
- 제가수에서 배출되는 물이 주변으로 튀지 않도록 호스를 고정하십시오.
- 얼음 토출구에 이물질이 튀었을 경우 토출구 내 · 외부를 즉시 닦아주고 토출구는 주 1회 닦아주시기 바랍니다.
- 얼음 토출 시 유리컵을 사용하지 마시고, 음료수나 커피 등을 담은 상태로 얼음을 토출하지 마십시오.
급작스런 온도 변화 및 충격에 의해 유리컵이 깨질 수 있으며, 음료수나 커피 등이 토출구 내부로 튀어 토출구 오염 및 곰팡이가 발생할 수 있습니다.
- 얼음 토출구에 이물질을 넣거나 토출구를 막지 마십시오. **고장의 원인이 됩니다.**
- 온수는 매우 뜨거우므로 취수 시 반드시 컵류의 용기를 이용하여 온수로 인한 화상을 입지 않도록 주의하십시오.
- 사용설명서에 기재된 대로 제품을 사용하십시오.
제조자의 의도대로 사용하지 않으면 감전, 상해의 원인이 됩니다.
- 제품 가동 중에는 제품 뒷면의 방열판 온도가 뜨거우니 만지지 마세요.
- 터치 버튼을 터치하여도 작동하지 않으면, 엄지손가락 등을 이용하여 터치 버튼의 접촉 면적을 넓게 해주세요.

02 안전을 위한 주의사항

- 얼음 토출구 캡은 분리하여 주 1회 세척하여 주시기 바랍니다.
- 얼음 토출 버튼을 눌러도 얼음이 나오지 않는 경우에 제품을 흔들거나 전면부에 충격을 주지 마세요.
고장 및 성능 저하의 원인이 됩니다. 저장고에 얼음이 저장된 후 사용하세요.
- 얼음을 사용하고자 할 경우 얼음 토출구에서 3~4cm 밑에 용기를 가져다 놓고 사용하세요.
토출구에 용기 혹은 컵을 너무 가까이 대고 사용 할 경우 얼음 토출 중 얼음 토출구 내부에 얼음이 걸려 고장이 발생 할 수 있습니다.
- 언택트로 얼음을 사용하고자 할 경우 컵을 들고 얼음을 토출시켜 주세요. 컵을 물받이에 내려놓고 토출할 경우 얼음이 컵 밖으로 튈 수 있습니다.
- 얼음 토출 버튼을 누르고 버튼이 원위치 되는데 시간이 필요하므로, 버튼을 누른 후 컵을 천천히 이동해 주세요.
취수 버튼에서 컵을 빨리 뺄 경우 얼음이 바닥에 떨어질 수 있습니다.



- 장시간 얼음을 사용하지 않거나 초기 가동 시 얼음 토출 시간이 길어질 수 있습니다.
이럴 경우, 얼음 버튼을 누르고 잠시 기다려 주세요.
- 장시간(4일 이상) 제품을 사용하지 않을 경우 원수 어댑터 밸브를 잠가주시고, 전원 플러그를 뽑아주세요.
젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마세요.
다시 제품을 사용할 경우 정수기 내부의 물을 완전히 배수한 후 새로 정수된 물을 한번 버리고 사용하세요.
- 정수와 제가수의 비율은 1:2 정도로 동작되며, 제가수는 목조나 별도 용기에 받아 집안 청소, 화장실 청소, 세탁 및 빨래 등 기타 허드렛일로 사용하면 물의 낭비를 막을 수 있어 좋습니다.
단, 제가수 호스를 통해 나오는 물을 식수로 사용하거나 음식 조리용으로는 절대 사용하지 마세요.
- 무전기와 같은 전파 및 전기장이 1W 이상 발생하는 통신기기 사용 시 제품과 1m 이상 떨어진 거리에서 사용하세요.
1m 이내의 근전 거리에서 사용 시에는 제품의 오작동이 발생할 수 있습니다.

※ 이런 현상은 고장이 아닙니다.

1. 제품을 사용 중에 '줄줄' 물 흐르는 소리 및 '달그락' 얼음 떨어지는 소리 등은 냉수 생성 과정에서 얼음 생성 과정 중에 발생할 수도 있습니다.
2. 불투명한 얼음이 섞여 나올 수도 있으나 제품의 성능 및 빙질에는 이상이 없으니 참고 바랍니다.
3. 정전이 되었다가 다시 가동이 된 후에는 미성형 얼음이 나올 수도 있습니다.

02

안전을 위한 주의사항



※ 다음 내용은 WF-55S9600M 모델에만 해당되는 주의사항입니다.

- 커피 추출 중에는 신체를 추출구 가까이 대지 마십시오.
뜨거운 커피가 튀어 화상의 우려가 있습니다.
- 커피가 추출되는 도중에 캡슐 홀더를 절대 분리하지 마십시오.
커피 머신이 손상되거나 화상의 위험이 있습니다.
- 절대로 컵이 없는 상태에서 추출하지 마십시오.
추출된 뜨거운 커피나 차가 커피 물받이에서 넘치면서 화상의 위험이 있습니다.
- 어린이들이 사용할 경우 부주의에 의한 화상 사고의 위험이 있습니다.
보호자의 관리가 필요합니다.
- 홀더를 뺀 상태로 손가락을 추출구 안에 집어 넣지 마십시오.
손가락이 끼어 다칠 수 있습니다.
- 캡슐홀더에 캡슐판을 장착할 때 장착방향에 유의하십시오.
캡슐판이 반대방향으로 조립될 경우 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 사용한 캡슐을 여러 번 재사용하지 마십시오.
캡슐이 변형되어 누수가 발생하며 화상의 위험이 있습니다.
- 사용한 캡슐은 사용 후 즉시 버려주십시오.
홀더 내에 장기간 방치 시 세균, 곰팡이 번식의 우려가 있습니다.
- 캡슐을 버릴 때에는 캡슐 위에 소량의 뜨거운 물이 남아있으니 주의하십시오.
화상의 우려가 있습니다.
- 청호나이스 커피 얼음정수기 전용 캡슐만 사용하십시오.
다른 캡슐은 규격이 달라 사용하시면, 고장 및 화상의 우려가 있습니다.
- 추출되는 커피는 매우 뜨거우므로 추출 시 반드시 컵류의 용기를 이용하여 화상을 입지 않도록 주의하십시오.
- 캡슐홀더에 장착된 캡슐판에 의해 손을 다칠 우려가 있으므로 세척 혹은 캡슐판 교체 시 주의하십시오.

※ 타사 캡슐 사용 시 발생할 수 있는 문제점

1. 캡슐이 깨지거나 터져 커피가루가 새어나와 커피모들이 오염될 수 있습니다.
2. 추출량이 많아지거나 역류하여 누수가 발생할 수 있습니다.
3. 캡슐홀더에 장착된 캡슐판이 망가질 수 있습니다.
청호나이스에서 판매하고 있는 에스프레소 전용 캡슐이 아니거나 유사캡슐을 사용해 제품에 문제가 발생 할 경우
당사에서 책임지지 않으며, 제품 수리비용이 발생할 경우 고객님께 전액 청구됩니다.

03

설치 시 주의사항

1 제품을 설치 시 다음의 장소에는 설치하지 마십시오.

- 화기 근처 • 인화 물질(종료, 담배) 근처 • 습기가 많은 곳 • 냉·난방기 앞
- 눈 또는 비를 맞을 수 있는 곳 • 실외 또는 직사광선이 비추는 장소
- 화학약품(위생성 물질, 유기용제 등) 근처 • 화장실과 가까운 장소
- 0℃ 이하의 장소 또는 0℃ 이하의 온도로 내려갈 우려가 있는 장소

2 다음의 수질 범위에서 사용하십시오.

- 수압 : 0.5~7 kgf/cm² (50~686kPa) • 수온 : 4~38℃
- pH : 5.8~8.5 • 경도 : 300 ppm 이하
- 탁도 : 0.5 NTU 이하 • 수질 : 생물학적으로 안전한 수질

※ 상기 이 외의 수질에서 사용할 때에는 당사와 협의하시기 바랍니다.

※ 당사와 협의 없이 상기 범위 내의 수질을 사용하지 않을 경우 무상 보증 기간에서 제외됩니다.

3 제품을 운반 시 45° 이상 기울이지 마십시오.

※ 심하게 기울이면 성능 저하의 원인이 됩니다.

4 제품을 수평이 유지되지 않은 상태에서는 작동시키지 마십시오.

※ 오동작 및 고장의 원인이 될 수 있습니다.

5 경사진 곳이나 불안정한 곳에 설치하지 마십시오.

※ 성능 저하 및 넘어져 다치거나 고장의 원인이 됩니다.

6 제품의 안전한 동작을 위하여 통풍이 원활히 될 수 있도록 제품의 옆면과 뒷면은 반드시 벽면과 20cm 이상을 띄워주십시오.

7 후면의 방열판 부근에는 발열되는 전열 제품을 설치하지 마십시오.

8 튜빙 호스 연결 시, 튜빙 호스가 꺾이거나 무거운 물건 등에 눌리지 않도록 해주십시오.

※ 튜빙 호스가 막히면 물이 원활하게 흐르지 않아 고장의 원인이 됩니다.

9 제거수 및 배수 호스에서 배출되는 물이 주변으로 튀지 않도록 호스를 고정하십시오.

※ 제거수 및 배수 호스를 통해 나오는 물은 화장실 청소, 집안 청소, 세탁 및 빨래 등 기타 허드렛물로 사용하면 물의 낭비를 막을 수 있어 좋습니다. 단, 식수로 사용하거나 음식 조리용으로는 절대 사용하지 마십시오.

10 제거수 및 배수 호스의 높이를 설치면 보다 위로 올리거나, 정수기에서 3m 이상 멀리 연결하지 마십시오. 부득이하게 제거수 호스를 부엌 등의 바닥에 달게 하여 배수구에 연결하는 경우, 다시 바닥에서부터 30cm 이상 올리지 마십시오.

※ 부득이한 경우에는 당사 고객센터(1588-2230)로 연락하여 별도 배수 펌프를 설치해야 합니다.

※ 원수와 제거수가 올바르게 연결되었는지 확인하십시오.

11 한 장소에 하나 이상의 제품 (정수기, 식기세척기 등) 과 본 제품을 설치 시 반드시 원수, 제거수 호스 등은 각 제품별로 독립 설치하십시오.

04 설치 방법

설치는 당사 기술인이 해드립니다. 고객께서는 올바르게 설치되었는지 확인해 주세요.

- 1 제품을 수직으로 설치합니다.
※ 제품의 수직도는 고임목 등을 이용하여 수직이 되게 조절하고 수평계를 이용하여 확인합니다.
- 2 각 가정으로 공급되는 급수밸브(또는 중간밸브)를 잠근 후 연결하려는 원수의 공급 위치 연결부를 풀어 원수 어댑터 밸브를 연결합니다.
※ 연결 부위의 실링 러버(오링)가 빠지거나 나사산 등이 손상되면 누수의 원인이 되므로 주의하세요.
- 3 원수 어댑터 밸브와 제품 후면의 원수 연결부에 튜빙 호스를 꽂아 연결합니다.
- 4 제품 후면의 제거수 연결부에 튜빙 호스를 꽂아 연결하고 싱크대나 화장실, 다용도실 등의 배수구로 튜빙 호스를 연결합니다.
- 5 냉각장치의 안정화 및 제품의 안전한 사용을 위하여 제품을 설치하고 30분 경과 후 전원 플러그를 AC 220 V/60 Hz 전원 콘센트에 꽂습니다.
※ 본 제품은 AC 220 V/60Hz 전용 제품입니다.
- 6 각 가정으로 공급되는 급수 밸브(또는 중간 밸브)를 열고 원수 어댑터 밸브를 열림 위치에 두어 제품에 원수를 공급해줍니다.
- 7 제품 내부에 물이 공급되는지 연결부에 물이 새는 곳은 없는지 확인합니다.
- 8 가동 시작 1시간 후 취수 버튼을 눌러 물이 나오는지 확인합니다.
- 9 만수 램프가 켜지면 제품 내부의 물을 완전히 비워준 다음 사용하세요.


※ 이전 설치 시 주의사항

제품 뒷면의 배수 스위치를 ON 시키고, 좌/우에 위치한 배수밸브를 열어 정수 및 온수 탱크 내부의 물을 완전히 배수시킵니다. 얼음 (얼음 토출) 터치 버튼을 터치하여 얼음을 모두 꺼낸 후 제품을 이동하십시오. 부득이하게 제품을 눕혀서 운반할 경우에는 반드시 뒤로 눕혀서 운반하십시오.

(완전히 배수시키지 않은 상태로 제품을 기울여 이동할 경우 탱크 내부의 물이 흘러나와 제품에 손상을 가져올 수 있습니다)


05 각 부의 명칭

WI-55S9500M

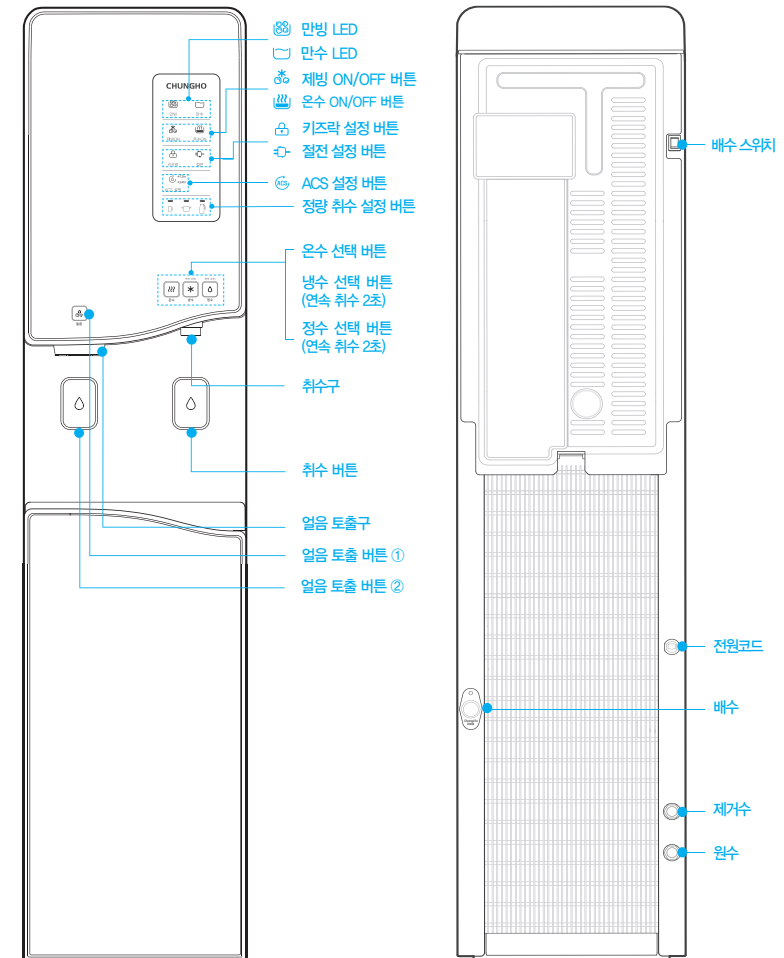


05 각 부의 명칭

WI-55S9500CM

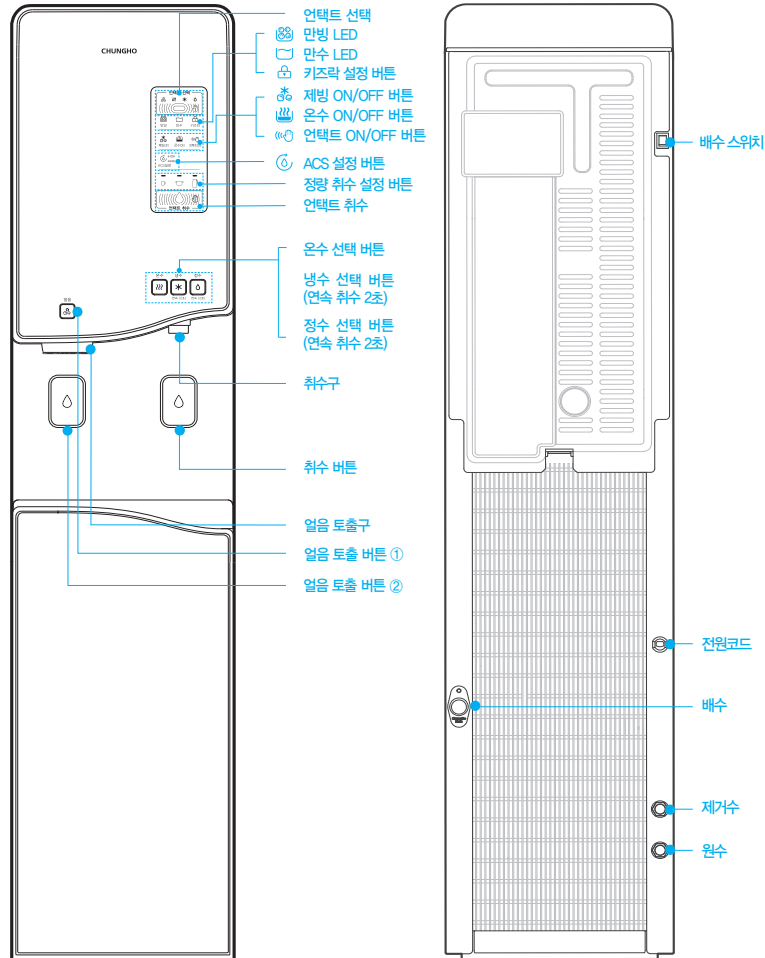


05 각 부의 명칭

WI-55S8500M

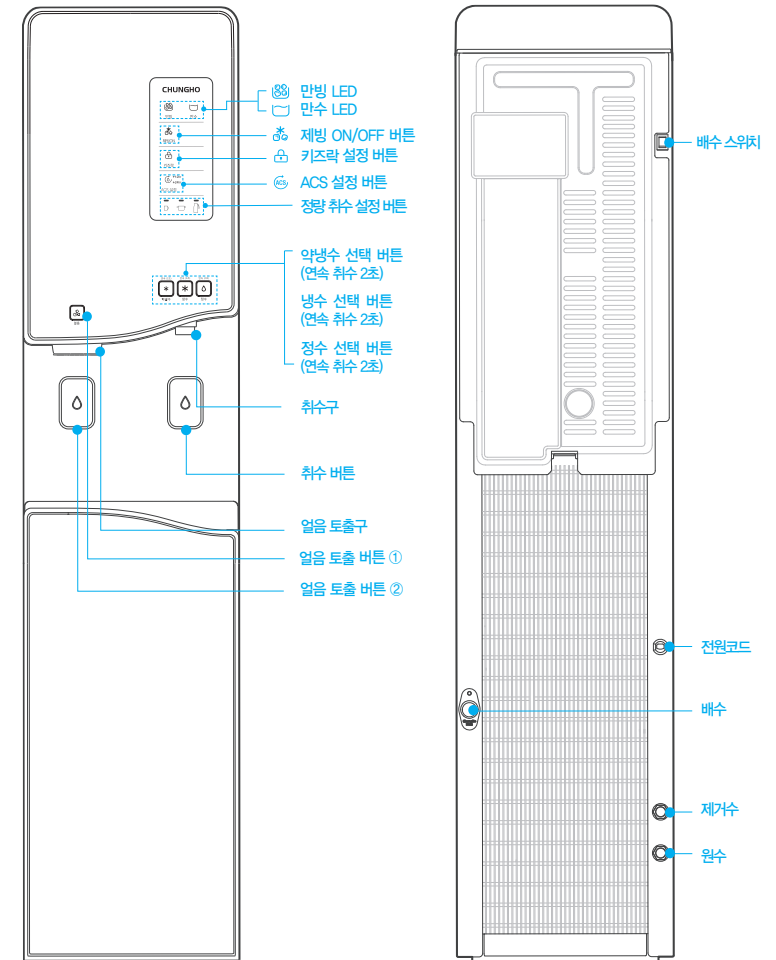


05 각 부의 명칭

WF-55S9600M

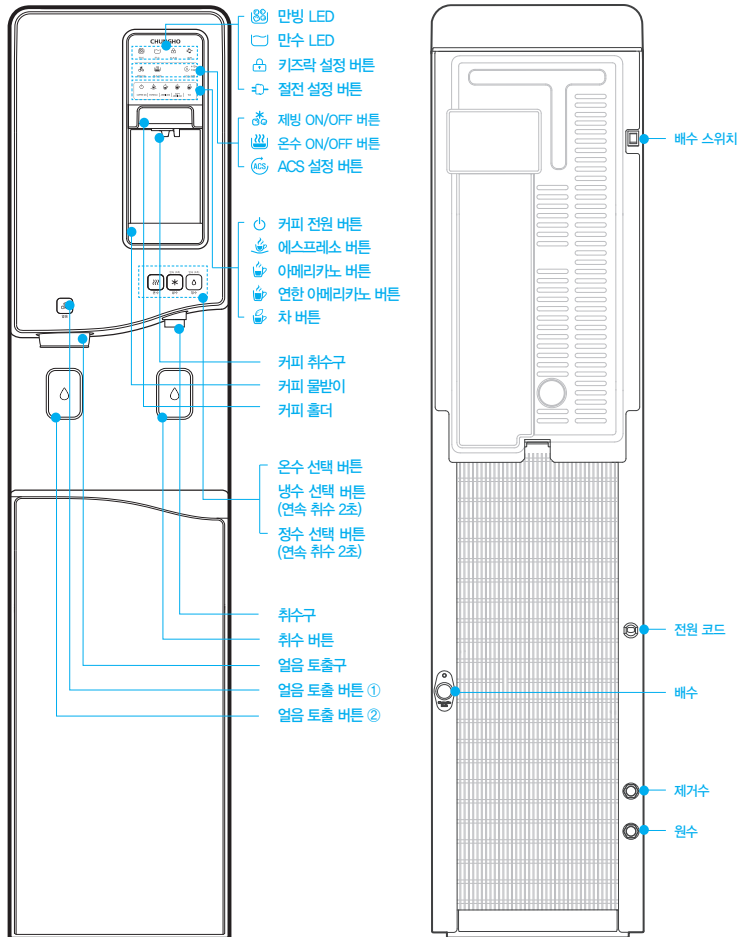

06 사용 방법

WI-55S9500M

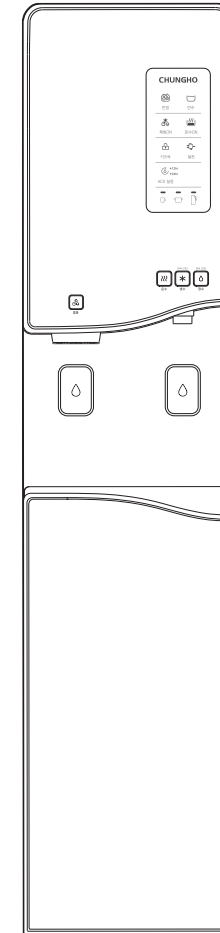

표시부 및 기능 설정 버튼


	만빙 LED	얼음 저장고에 얼음이 가득차면 점등됩니다.
	만수 LED	저장탱크에 정수가 가득차면 점등됩니다.
	제빙 ON/OFF 버튼	제빙을 선택하고자 할 경우 사용합니다.
	제빙 LED	제빙 기능 선택 시 점등됩니다.
	온수 ON/OFF 버튼	온수를 선택하고자 할 경우 사용합니다.
	온수 LED	온수 기능 선택 시 점등됩니다.
	키즈락 설정 버튼	온수선택 및 얼음 토출 기능 잠금 설정 시 사용됩니다.
	키즈락 LED	온수선택 및 얼음 토출 기능 잠금 설정 시 점등됩니다.
	절전 설정 버튼	절전 기능 선택 시 사용됩니다.
	절전 LED	절전 기능 선택 시 점등됩니다.
	ACS 설정 LED	ACS 스마트세정기능 동작 시 점멸합니다.
	ACS 설정 버튼	ACS 스마트세정기능의 시간을 설정하고자 할 경우 사용합니다.
	정량 취수 설정 버튼	냉수/정수의 정량 취수 선택 시 사용됩니다.
	정량 취수 LED	정량 취수 선택 시 점등됩니다.

조작부 및 취수 선택 버튼

	온수 선택 버튼	온수를 선택하고자 할 경우 터치하여 사용합니다.
	냉수 선택 버튼	냉수를 선택하고자 할 경우 터치하여 사용합니다.
	냉수 연속 취수 버튼	냉수를 연속취수 시 버튼을 2초간 터치합니다.
	정수 선택 버튼	정수를 선택하고자 할 경우 터치하여 사용합니다.
	정수 연속 취수 버튼	정수를 연속취수 시 버튼을 2초간 터치합니다.
	얼음 토출 버튼	얼음을 토출시킬 경우 터치하여 사용합니다.
	취수 버튼	온수/냉수/정수/얼음 중 원하는 취수 종류를 선택 후 용기를 이용하여 취수할 때 눌러서 사용합니다.

06 사용 방법

WI-55S9500CM

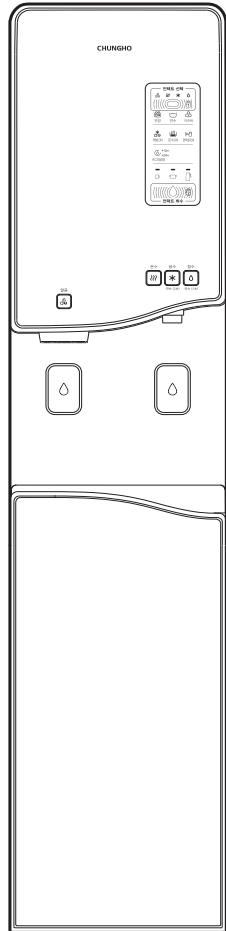

표시부 및 기능 설정 버튼


	안택트 선택 센서	안택트로 정수, 냉수, 온수, 얼음을 선택하고자 할 경우 사용합니다.
	취수 선택 LED	안택트로 선택된 취수LED가 점등됩니다.
	만빙 LED	얼음 저장고에 얼음이 가득차면 점등됩니다.
	만수 LED	저장탱크에 정수가 가득차면 점등됩니다.
	키즈락 설정 버튼	온수선택 및 얼음 토출 기능 잠금 설정 시 사용합니다.
	키즈락 LED	온수선택 및 얼음 토출 기능 잠금 설정 시 점등됩니다.
	제빙 ON/OFF 버튼	제빙을 선택하고자 할 경우 사용합니다.
	제빙 LED	제빙 기능 선택 시 점등됩니다.
	온수 ON/OFF 버튼	온수를 선택하고자 할 경우 사용합니다.
	온수 LED	온수 기능 선택 시 점등됩니다.
	안택트 ON/OFF 버튼	안택트 기능을 설정하고자 할 경우 사용합니다.
	안택트 LED	안택트 기능 설정 시 점등됩니다.
	ACS 설정 LED	ACS 스마트세정기능 동작 시 점멸합니다.
	ACS 설정 버튼	ACS 스마트세정기능의 시간을 설정하고자 할 경우 사용합니다.
	정량 취수 설정 버튼	냉수/정수의 정량 취수 선택 시 사용합니다.
	정량 취수 LED	정량 취수 선택 시 점등됩니다.
	안택트 취수 센서	안택트로 정수, 냉수, 온수, 얼음을 취수하고자 할 경우 사용합니다.
	안택트 LED	안택트 기능 설정 시 점등됩니다.

조작부 및 취수 선택 버튼

	온수 선택 버튼	온수를 선택하고자 할 경우 터치하여 사용합니다.
	냉수 선택 버튼	냉수를 선택하고자 할 경우 터치하여 사용합니다.
	냉수 연속 취수 버튼	냉수를 연속취수 시 버튼을 2초간 터치합니다.
	정수 선택 버튼	정수를 선택하고자 할 경우 터치하여 사용합니다.
	정수 연속 취수 버튼	정수를 연속취수 시 버튼을 2초간 터치합니다.
	얼음 토출 버튼	얼음을 토출시킬 경우 터치하여 사용합니다.
	취수 버튼	온수/냉수/정수/얼음 중 원하는 취수 종류를 선택 후 용기를 이용하여 취수할 때 눌러서 사용합니다.

06 사용 방법

WI-55S8500M

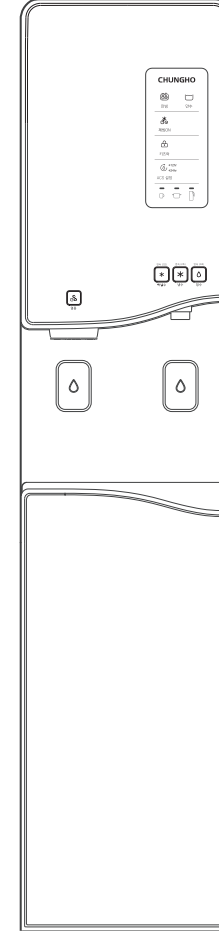

표시부 및 기능 설정 버튼


	만빙 LED	얼음 저장고에 얼음이 가득차면 점등됩니다.
	만수 LED	저장탱크에 정수가 가득차면 점등됩니다.
	제빙 ON/OFF 버튼	제빙을 선택하고자 할 경우 사용합니다.
	제빙 LED	제빙 기능 선택 시 점등됩니다.
	키즈락 설정 버튼	얼음 토출 기능 잠금 설정 시 사용합니다.
	키즈락 LED	얼음 토출 기능 잠금 설정 시 점등됩니다.
	ACS 설정 LED	ACS 스마트세정기능 동작 시 점멸합니다.
	ACS 설정 버튼	ACS 스마트세정기능의 시간을 설정하고자 할 경우 사용합니다.
	정량 취수 설정 버튼	냉수/정수의 정량 취수 선택 시 사용합니다.
	정량 취수 LED	정량 취수 선택 시 점등됩니다.

조작부 및 취수 선택 버튼

	약냉수 선택 버튼	약냉수를 선택하고자 할 경우 터치하여 사용합니다.
	약냉수 연속취수 버튼	약냉수를 연속취수 시 버튼을 2초간 터치합니다.
	냉수 선택 버튼	냉수를 선택하고자 할 경우 터치하여 사용합니다.
	냉수 연속취수 버튼	냉수를 연속취수 시 버튼을 2초간 터치합니다.
	정수 선택 버튼	정수를 선택하고자 할 경우 터치하여 사용합니다.
	정수 연속취수 버튼	정수를 연속취수 시 버튼을 2초간 터치합니다.
	얼음 토출 버튼	얼음을 토출시킬 경우 터치하여 사용합니다.
	취수 버튼	약냉수/냉수/정수/얼음 중 원하는 취수 종류를 선택 후 용기를 이용하여 취수할 때 눌러서 사용합니다.

06 사용 방법

WF-55S9600M

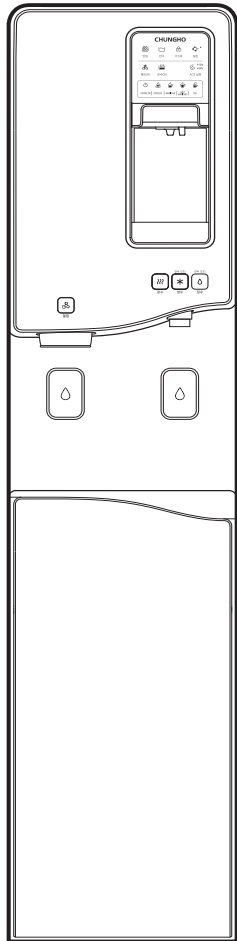

표시부 및 기능 설정 버튼

	만빙 LED	얼음 저장고에 얼음이 가득 차면 점등됩니다.
	만수 LED	저장탱크에 정수가 가득 차면 점등됩니다.
	키즈락 설정 버튼	온수선택 및 얼음 토출 기능 잠금 설정 시 사용됩니다.
	키즈락 LED	온수선택 및 얼음 토출 기능 잠금 설정 시 점등됩니다.
	절전 설정 버튼	절전 기능 선택 시 사용됩니다.
	절전 LED	절전 기능 선택 시 점등됩니다.
	제빙 ON/OFF 버튼	제빙을 선택하고자 할 경우 사용합니다.
	제빙 LED	제빙 기능 선택 시 점등됩니다.
	온수 ON/OFF 버튼	온수를 선택하고자 할 경우 사용합니다.
	온수 ON LED	온수 기능 선택 시 점등됩니다.
	ACS 설정 버튼	ACS 스마트세정기능의 시간을 설정하고자 할 경우 사용합니다.
	ACS 설정 LED	ACS 스마트세정기능 동작 시 점멸합니다.

조작부 및 취수 선택 버튼

	온수 선택 버튼	온수를 선택하고자 할 경우 터치하여 사용합니다.
	냉수 선택 버튼	냉수를 선택하고자 할 경우 터치하여 사용합니다.
	냉수 연속 취수 버튼	냉수를 연속 취수 시 버튼을 2초간 터치합니다.
	정수 선택 버튼	정수를 선택하고자 할 경우 터치하여 사용합니다.
	정수 연속 취수 버튼	정수를 연속 취수 시 버튼을 2초간 터치합니다.
	얼음 토출 버튼	얼음을 토출시킬 경우 터치하여 사용합니다.
	취수 버튼	온수/냉수/정수/얼음 중 원하는 취수 종류를 선택 후 용기를 이용하여 취수할 때 눌러서 사용합니다.

06 사용 방법

기능 설정 및 해제 방법

- ※ 제품을 운전하기 전에 전원 플러그를 콘센트에 꽂아주세요.
- ※ 버튼 터치 시 버튼의 “글씨” 부분을 가볍게 터치해 주세요.

제빙 기능



제빙ON

설정

- ① “제빙 ON” 선택 버튼을 3초 이상 터치합니다.
- ② 효과음이 울리면서 제빙 기능이 설정됩니다. (기능 설정 시 제빙 LED 켜짐)

해제

- ① “제빙 ON” 선택 버튼을 3초 이상 터치합니다.
- ② 효과음이 울리면서 제빙 기능이 해제됩니다. (기능 해제 시 제빙 LED 꺼짐)

온수 기능



온수ON

설정

- ① “온수 ON” 선택 버튼을 3초 이상 터치합니다.
 - ② 효과음이 울리면서 온수 기능이 설정됩니다. (기능 설정 시 온수 LED 켜짐)
- ※ 온수 장치는 온수탱크 내부의 온도를 감지 센서에 의해 자동으로 감지하여 동작합니다.

해제

- ① “온수 ON” 선택 버튼을 3초 이상 터치합니다.
- ② 효과음이 울리면서 온수 기능이 해제됩니다. (기능 해제 시 온수 LED 꺼짐)

WI-55S9500M
WI-55S9500CM
WF-55S9600M

※본 기능은 위 제품에만
해당되는 기능입니다.

잠금 기능

얼음 토출 및
온수선택 잠금



키즈락

키즈락 기능은 사용자의 부주의로 인한 얼음 토출 및 온수로 인한 화상을 사전에 방지하기 위한 기능입니다.

설정

- ① “키즈락” 선택 버튼을 3초 이상 터치합니다.
- ② 효과음이 울리면서 키즈락 기능이 설정됩니다. (기능 설정 시 키즈락 LED 켜짐)
- ③ 키즈락 기능이 설정된 이후에는 “온수 선택버튼, 얼음 토출버튼”을 터치하여도 작동하지 않습니다.

해제

- ① “키즈락” 선택 버튼을 3초 이상 터치합니다.
- ② 효과음이 울리면서 키즈락 기능이 해제됩니다. (기능 해제 시 키즈락 LED 꺼짐)
- ③ 키즈락 기능이 해제된 이후에는 “온수 선택버튼, 얼음 토출버튼”을 터치하여 사용 가능합니다.

06 사용 방법

절전 기능



절전

WI-55S9500M
WF-55S9600M

※본 기능은 위 제품에만
해당되는 기능입니다.

설정

- ① “절전” 선택 버튼을 3초 이상 터치합니다.
 - ② 절전 표시 LED가 켜지면서 절전 기능이 설정됩니다.
- ※ 절전 기능은 제품 주변 환경 밝기에 따라 조도 감지센서가 작동하여 온수 장치를 자동으로 ON/OFF 하는 기능입니다. 제품 주변 환경 밝기가 어두워지면 온수를 사용하지 않는다고 판단하여 온수 장치의 전원을 차단시켜 전력 소모를 줄입니다. 제품 주변이 밝아지면 온수 장치는 자동으로 가동됩니다.

해제

- ① “절전” 선택 버튼을 3초 이상 터치합니다.
- ② 절전 표시 LED가 꺼지면서 절전 기능이 해제됩니다.

• 절전 기능 사용 시 주의사항

절전 기능을 선택하면 제품 주변의 밝기에 따라 온수 장치가 자동으로 ON/OFF 되기 때문에 어두운 상태에서 밝아진 후 즉시 온수를 사용할 수 없습니다. 주변 밝기에 관계없이 언제나 온수를 사용하시려면 절전 기능을 사용하지 마세요. 절전 기능 동작 중, 커피 추출 시 온수가 나오지 않을 수 있습니다.

ACS 스마트 세정 기능

ACS +12hr
+24hr

ACS 설정

WI-55S9500M
WI-55S8500M
WF-55S9600M

ACS +12hr
+24hr

ACS 설정

WI-55S9500CM

※본 기능은 위 제품에만
해당되는 기능입니다.

매일 사용 빈도가 낮은 시간대에 냉수 탱크 내부를 자동으로 세정하는 스마트한 오염 방지 기능입니다.

- 전원을 연결한 지 60시간 후를 기준 시간으로 설정하여 매일 같은 시간에 작동합니다. 작동 시간을 변경하시려면 원하는 시간의 12시간 후에 전원 플러그를 뽑다가 다시 연결해 주세요. 또는 원하는 시간을 재설정해주세요. 예) 원하는 시간: 3am ▶ 12시간 후: 3pm

- ① ACS 스마트 세정 기능 작동 시 ACS LED가 점멸하고, 냉수 탱크 자동 세정 동작을 시작합니다.
- ② ACS 스마트 세정 기능이 동작하는 중에도 취수 및 얼음 토출을 사용할 수 있습니다.
- ③ ACS 스마트 세정 기능 동작은 약 5분 정도 소요됩니다.

시간 설정

- ① “ACS 설정” 버튼을 5초 이상 터치하면 효과가 울리면서 “ACS 설정” 가능 상태로 변경하고 작동 시간이 12시간으로 선택됩니다.

※ ACS 작동 시간을 (12시간 후 / 24시간 후 / 설정 취소) 선택할 수 있습니다.

- ② ACS 작동 시간이 12시간으로 선택된 상태에서 “ACS 설정” 버튼을 반복해서 눌러주면 차례대로 “24시간 → 설정 취소 → 12시간”으로 선택 변경 가능합니다.

- ③ 원하는 ACS 작동 시간을 선택하고 약 5초 후에 설정됩니다.

06 사용 방법

정량 취수 기능



1단계 2단계 3단계

WI-55S9500M
WI-55S9500CM
WI-55S8500M

※본 기능은 위 제품에만
해당되는 기능입니다.

설정

- ① 정량 취수 선택 버튼을 터치하여 원하는 취수량을 설정합니다.
- ② 냉수/정수 선택 후 취수 버튼을 누르면 선택한 취수량 만큼 냉수/정수가 나옵니다.

단 계	1단계	2단계	3단계
취수량	약 150ml	약 500ml	약 1ℓ

해제

정량 취수 선택 버튼을 터치하거나, 취수 버튼을 누를 경우 정량 취수 기능이 해제됩니다.

효과음 기능

해제

- ① 정수 선택 버튼을 10초 이상 터치하면 효과음이 해제됩니다.
- ② 해제 시 효과음이 '딩~딩~딩~딩~딩' 5회 울립니다.

재설정

- ① 정수 선택 버튼을 동시에 10초 이상 터치하면 효과음이 재설정됩니다.
- ② 설정 시 효과음이 '딩~딩~딩~딩~딩' 5회 울립니다.

06 사용 방법

기능 설정 및 해제 방법

엔택트 기능

설정

- ① "엔택트 ON" 선택 버튼을 3초 이상 터치합니다.
- ② 효과음이 울리면서 엔택트 기능이 설정됩니다. (기능 설정 시 엔택트 LED 켜짐)



엔택트 ON

WI-55S9500CM

※본 기능은 위 제품에만 해당되는 기능입니다.

해제

- ① "엔택트 ON" 선택 버튼을 3초 이상 터치합니다.
 - ② 효과음이 울리면서 엔택트 기능이 해제됩니다. (기능 해제 시 엔택트 LED 꺼짐)
- ※ 엔택트 기능은 제품 출하 시 OFF로 설정되어 있습니다.

엔택트 취수방법



- 1 엔택트 선택 센서에 손을 가까이 대주세요.
정수 → 냉수 → 온수 → 얼음 순으로 선택됩니다.

❄️ 🌊 * 🌡️ (선택 취수 LED 점등)

- ※ 손을 댈 때에는 선택 센서에 약 3~4cm 정도 가깝게 대야 인식이 가능합니다.
- ※ 엔택트 선택 센서에 1.5초간 손을 대고 있으면 엔택트 취수 선택이 자동으로 변경됩니다.
- ※ 키즈락 기능이 설정되어 있으면 얼음과 온수가 선택되지 않습니다. 키즈락 기능을 해제한 후에 사용하세요.
- ※ 엔택트 기능이 꺼져있으면(엔택트 LED OFF) 엔택트 취수가 선택되지 않습니다.
- ※ 온수 기능이 꺼져 있으면(온수 LED OFF) 온수가 선택되지 않습니다.
- ※ 제빙 기능이 꺼져 있으면(제빙 LED OFF) 얼음이 선택되지 않습니다.
- ※ 냉수를 다량으로 사용했을 경우 냉수가 선택되지 않습니다. (냉수 생성 최대 60분 소요)
- ※ 엔택트 선택 후 5초 이내로 아무런 동작이 없으면 엔택트 기능이 해제되며 자동으로 냉수 선택 상태로 전환됩니다. (기본 설정 가능)



WI-55S9500CM

※본 기능은 위 제품에만 해당되는 기능입니다.

- 2 엔택트 취수 센서에 손을 가까이 대고 있으면 선택한 얼음/물이 나옵니다.

- ※ 손을 댈 때에는 취수 센서에 약 3~4cm 정도 가깝게 대야 인식이 가능합니다.
- ※ 손을 대고 있어야 물이 나오며 손을 떼면 물이 나오지 않습니다.
- ※ 엔택트 취수 선택 후 5초 이내로 엔택트 취수 센서에 손을 대지 않으면 엔택트 기능이 해제되며 냉수 선택 상태로 전환됩니다. (기본 설정 가능)
- ※ 엔택트 선택 센서와 엔택트 취수 센서가 동시에 인식되면 에러음이 발생하며 동작하지 않습니다.

06 사용 방법

취수 방법

얼음 토출



얼음

얼음 토출 버튼을 누르면 얼음 저장고의 도어가 열리면서 얼음이 토출구에서 나옵니다.

- ※ 키즈락 기능 (얼음 토출 및 온수 선택 잠금)이 설정되어 있으면 얼음 토출 버튼을 눌러도 얼음이 나오지 않습니다. 키즈락 기능을 해제한 후에 사용하세요.

온수 취수



온수

온수 취수 시 온수로 인한 화상을 입지 않도록 주의하고 반드시 컵류의 용기를 이용하십시오.

온수 선택 버튼을 터치하고 취수 버튼을 누르면 온수가 나옵니다.

- ※ 키즈락 기능이 설정되어 있으면 취수 버튼을 눌러도 온수가 나오지 않습니다. 키즈락 기능을 해제한 후에 사용하세요.
- ※ 온수 가동 표시 LED가 꺼져 있으면 히터가 동작하지 않아 온수가 나오지 않습니다.
- ※ 온수 선택 후 5초간 아무런 조작이 없으면 자동으로 냉수 선택 상태로 전환됩니다. (기본 설정 가능)

※본 기능은 위 제품에만 해당되는 기능입니다.

냉수 취수



냉수

냉수 선택 버튼을 터치하고 취수 버튼을 누르면 냉수가 나옵니다.

(연속 취수 시 버튼을 2초간 눌러줍니다.)

- ※ 냉수를 다량으로 사용했을 경우 냉수가 선택되지 않습니다. (냉수 생성 최대 60분 소요)

정수 취수



정수

정수 선택 버튼을 터치하고 취수 버튼을 누르면 정수가 나옵니다.

(연속 취수 시 버튼을 2초간 눌러줍니다.)

- ※ 정수 선택 후 10초간 버튼 입력이 없으면 사용자가 설정한 기본 상태 (냉수)로 전환됩니다.

연속 취수



정수

냉수

설정


- ① 정수/냉수 연속 취수 시 사용하는 기능으로 "정수" 또는 "냉수" 선택 버튼을 2초간 터치합니다.
- ② 효과음이 '딩동~' 울리면서 연속 취수가 설정됩니다. (연속 취수 시, 정수/냉수 해당 LED 점멸)
- ※ 연속 취수를 선택했어도 취수하지 않으면 10초 후 선택이 자동으로 해제됩니다.
- ※ 온수는 연속 취수가 불가능합니다.

해제

- ① 정수/냉수 연속 취수 중 "연속 취수 선택 버튼" 또는 "취수 버튼"을 터치하거나 눌러주세요.
- ② 효과음이 '딩동~' 울리면서 연속 취수가 해제됩니다.

07 커피/차 추출기능 사용 방법

WF-55S9600M

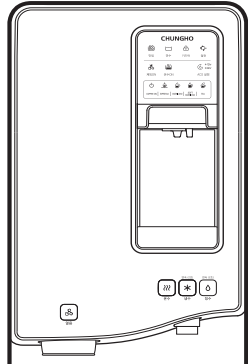

표시부 및 기능 설정 버튼

	COFFEE ON 버튼	커피 기능을 ON/OFF 시 사용합니다.
	에스프레소 버튼	에스프레소 추출 설정/해제 시 사용합니다.
	아메리카노 버튼	아메리카노 추출 설정/해제 시 사용합니다.
	연한 아메리카노 버튼	연한 아메리카노 추출 설정/해제 시 사용합니다.
	차 버튼	차 추출 설정/해제 시 사용합니다.

커피/차 추출 방법

 COFFEE ON	커피 전원 에스프레소/아메리카노/연한 아메리카노/차 추출 전 버튼을 터치하여 전원을 켜주세요. 전원 LED가 점멸하면서, 커피용 온수를 예열합니다.
 ESPRESSO	에스프레소 추출 커피 캡슐을 넣고 ESPRESSO 버튼을 터치하면 커피가 추출됩니다. ESPRESSO 버튼을 다시 터치하면 추출을 멈춥니다.
 AMERICANO	아메리카노 추출 커피 캡슐을 넣고 AMERICANO 버튼을 터치하면 커피가 추출됩니다. AMERICANO 버튼을 다시 터치하면 추출을 멈춥니다.
 SOFT AMERICANO	연한 아메리카노 추출 커피 캡슐을 넣고 SOFT AMERICANO 버튼을 터치하면 커피가 추출됩니다. SOFT AMERICANO 버튼을 다시 터치하면 추출을 멈춥니다. ※ 연한 아메리카노 추출 시 충분한 용량의 컵 (약 230 ml 이상)을 사용하세요.
 TEA	차 추출 차 캡슐을 넣고 TEA 버튼을 터치하면 차가 추출됩니다. TEA 버튼을 다시 터치하면 추출을 멈춥니다.

07 커피/차 추출기능 사용 방법

WF-55S9600M

① COFFEE ON 버튼을 눌러주세요.

※ 초기 예열 시 약 40초 동안 전원 LED가 점멸합니다.

※ 예열이 완료되면 "딩딩딩" 효과음과 함께 전원 LED가 점등 상태로 바뀝니다.


② 빈 캡슐 홀더를 당겨서 빼냅니다.

③ 커피 또는 차 캡슐을 삽입하고 홀더를 밀어 넣어주세요.

④ 컵을 커피 물받이 위에 올려놓습니다.

※ 커피 물받이는 컵에 따라 2단으로 높이 조절이 가능합니다.
종이컵이나 작은 컵을 사용할 경우 커피 물받이를 분리하여 높이를 조절한 후 사용하세요.

※ 연한 아메리카노 추출 시 일반적인 6.5 oz (약 180 ml) 컵은 넘칠 위험이 있으며, 컵을 집을 때 매우 뜨거우므로 화상의 위험이 있습니다. 대용량 머그잔이나 8 oz (약 230 ml) 이상의 종이컵을 사용하세요.

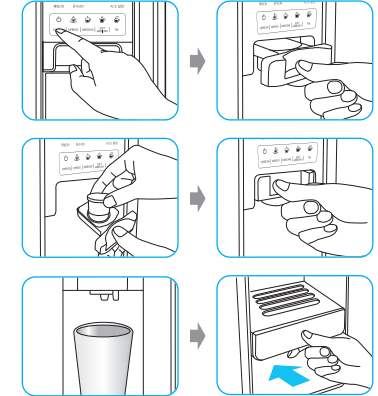


※ 커피 물받이 사용 방법

■ 추출 시 커피가 주변으로 튀는 것을 방지하고 풍성한 커피 크레마 (Crema)를 위해 커피 물받이 높이를 컵 사이즈에 맞게 적절히 조절하여 사용하세요.


<1단>

높이가 낮은 텀블러 또는 대용량 머그잔 사용 시



<2단>

머그잔 또는 종이컵 (약 180 ml) 사용 시



■ 커피 물받이 조절 방법

① 커피 물받이를 분리해 주세요.



② 벽면에 달려있는 고정된 레일 위로 끌어서 밀어 넣어주세요.



③ 원하시는 컵 사이즈에 맞게 적절히 조절해주세요.




07 커피/차 추출기능 사용 방법

WF-55S9600M


- ⑤ ESPRESSO / AMERICANO / SOFT AMERICANO / TEA 등 원하시는 버튼을 눌러주세요.

※종류별 추출량과 맞지 않는 용량의 컵 사용 시 커피가 넘칠 수 있으니 주의해주세요.

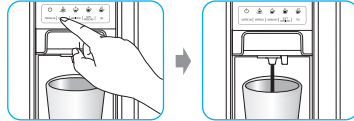

- ⑥ 캡슐이 압착되면서 커피 또는 차가 추출됩니다.


※커피 또는 차 추출 시 모터 및 고압 펌프의 동작으로 소음과 진동이 발생하나 이는 고장이 아니오니 안심하고 사용하세요.

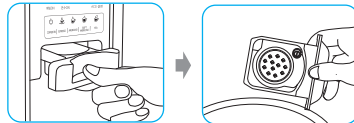

- ⑦ "딩딩딩" 효과음이 나면서 추출이 완료됩니다.

- ⑧ 캡슐 홀더를 분리하여 추출이 완료된 캡슐과 홀더 안의 물을 버려주세요.

※커피 추출 시 캡슐 홀더 안에 소량의 물이 생길 수 있으나 이는 고장이 아니며 정상적인 작동입니다.

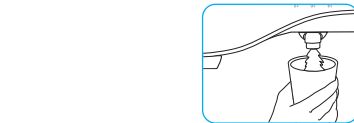

- ⑨ 개인의 취향에 따라 온수/냉수/정수를 넣어주세요.

※아이스 커피를 원하실 경우 얼음을 먼저 컵에 채우고 난 후 커피를 추출해주세요.

※예열이 완료된 상태에서는 커피 추출이 바로 가능합니다.

주의사항

- ※커피가 뜨거우므로 커피 추출 시 주의해 주세요.
- ※커피 추출 중 절대로 캡슐 홀더를 열지 마세요. 화상의 우려가 있습니다.
- ※커피를 담은 상태에서 얼음을 추출하지 마세요. 커피가 튀어 화상을 입을 우려가 있으며, 토출구 오염 및 곰팡이가 발생할 수 있습니다.
- ※연한 아메리카노 추출 시 충분한 용량의 컵 (약 230 ml 이상)을 사용하세요.

08 커피 레시피


※1 shot은 에스프레소 추출한 커피 1잔을 의미합니다.

메뉴	정의	만드는 방법
아메리카노 (Americano)	적당량의 뜨거운 물을 섞는 방식이 연한 커피를 즐기는 미국에서 시작된 것이라 하여 '아메리카노'라고 부릅니다. 뜨거운 물이 맛을 더욱 부드럽게 실려 주어 커피 본연의 특징을 강조해 주기도 합니다.	준비물: 에스프레소 1shot + 물 200 ml ① 따뜻한 머그잔에 80℃ 정도의 온수를 200 ml 정도 채웁니다. ② 갓 추출한 에스프레소를 넣어주세요.
아포가토 (Affogato)	아포가토는 이탈리아어로 '끼얌다', '빠지다'라는 뜻입니다. 일반적으로 식사 후 후식으로 바닐라 아이스크림에 뜨거운 에스프레소를 얹어 내는 것을 말합니다.	준비물: 에스프레소 1shot + 아이스크림 1스푼 ① 잔에 아이스크림 한스푼을 담아주세요. ② 아이스크림 위에 에스프레소를 끼얌해 주세요. ③ 기호에 따라 견과류 등을 토핑 해주세요.
카페라떼 (Iced Caffe Latte)	우유를 걸들인 커피로서, 유럽에서는 커피를 마시기 부담스러운 아침용으로 이용합니다. 카푸치노보다 거품이 적고 부드러운 고소함을 가지고 있습니다.	준비물: 에스프레소 2shot + 우유 200 ml ① 따뜻한 머그잔에 에스프레소를 추출합니다. ② 60℃, 200ml의 우유를 거품을 냅니다. ③ 우유와 거품을 에스프레소 위에 붓습니다.
샹케라토 (Shakerato)	이탈리아어로 '샹케라토'는 흔들다라는 말입니다. 뜨거운 에스프레소와 얼음을 빠른 속도로 흔들어 인위적인 크레마를 만들어 냅니다. 쓴맛을 즐기지 않는 사람도 매우 부드럽게 마실 수 있는 메뉴입니다.	준비물: 에스프레소 1shot + 얼음 6개 + 시럽 15 ml ① 락테일 셰이커/텀블러로 활용 가능에 얼음을 넣고 준비된 시럽을 넣어주세요. ② 에스프레소 1shot을 셰이커에 넣고 흔들어주세요. ③ 투명한 유리잔에 거품을 담아냅니다.
바닐라라떼 (Vanilla Latte)	부드러운 라떼에 바닐라 시럽을 첨가하여, 라떼의 고소함과 부드러운 바닐라향, 그리고 달콤함을 동시에 맛볼 수 있는 메뉴입니다.	준비물: 에스프레소 2shot + 우유 200 ml + 바닐라 시럽 20 ml ① 바닐라 시럽을 넣어주세요. ② 우유(60℃)를 넣어주세요. ③ 준비된 잔에 에스프레소를 조심히 부어 그라데이션합니다.
카페모카 (Caffe Mocha)	초콜릿 맛이 나는 에펜산 커피를 말합니다. 카페모카는 일반 커피에 초콜릿을 추가하여 달콤한 맛이 강조된 커피로, 초콜릿 맛과 씹살함을 동시에 느낄 수 있도록 강한 맛의 원두를 사용합니다.	준비물: 에스프레소 1shot + 우유 200 ml + 초콜릿 소스 15 ml ① 잔에 초콜릿 소스를 담아주세요. ② 에스프레소를 담아 소스를 녹여줍니다. ③ 우유(60℃)를 넣고 잘 섞어주세요. ④ 휘핑크림을 올려주고 기호에 맞게 장식해 주세요.
에스프레소 콘파냐 (Espresso Con Panna)	에스프레소에 크림을 올린 것으로, 부드럽고 달콤한 크림과 진한 에스프레소가 만나 조화를 이루는 메뉴입니다. 시간이 지날수록 진해지는 단맛을 느낄 수 있습니다.	준비물: 에스프레소 1shot + 휘핑크림 ① 따뜻한 데미타세 잔에 에스프레소를 추출합니다. ② 휘핑크림을 신속히 올려주세요.
유자 아메리카노 (Yuzu Americano)	쌩살한 아메리카노에 유자청을 넣어 세콤 달콤한 유자 맛과 씹살한 맛이 조화를 이루는 메뉴입니다.	준비물: 에스프레소 1shot + 유자청 4스푼 + 얼음 10개 + 물 100 ml ① 준비된 잔에 유자청 4스푼(티스푼 7기준)을 넣어 물과 함께 녹여주세요. ② 얼음 10개를 넣어주세요. ③ 에스프레소를 추출합니다. ※유자청을 넣은 후 뜨거운 물 10ml를 추가해서 녹인 후 제조하면 더욱 편리합니다.
비엔나커피 (Caffe Vienna)	아메리카노에 크림을 올린 것으로, 부드럽고 달콤한 크림과 쌩살한 아메리카노가 만나 조화를 이루는 메뉴입니다. 시간이 지날수록 차츰 진해지는 단맛을 느낄 수 있습니다.	준비물: 에스프레소 1shot + 설탕 5g + 뜨거운 물 75 ml + 휘핑크림 + 얼음 8~9개 ① 따뜻한 잔에 뜨거운 물을 넣어주세요. ② 설탕을 넣어 잘 저어 녹여 주세요. ③ 에스프레소 1shot을 부은 뒤 휘핑크림을 올립니다. ④ 기호에 따라 시나몬, 견과류, 시럽으로 장식해주세요.

09 청소 방법


얼음 토출구 청소 방법 (외부)

- ① 얼음 토출구를 왼쪽 방향으로 돌려서 빼냅니다.
- ② 얼음 토출구와 얼음 토출구 캡을 분리하여 세척합니다.
- ③ 세척 후, 얼음 토출구 캡을 다시 끼워 넣어주세요.

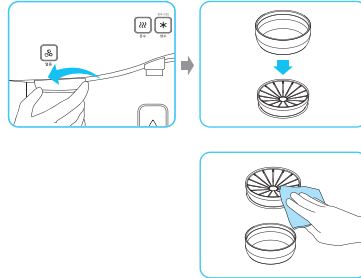

얼음 토출구 청소 방법 (내부)


- ① 제품 상단 커버를 분리합니다.
- ② 상단에 위치한 고정나사 2개를 드라이버를 사용하여 풀어주세요.
- ③ 얼음 토출구와 취수구를 왼쪽 방향으로 돌려서 빼낸 후, 전면 커버를 살짝 들어올려 분리합니다.
- ④ 제품 전면 커버를 분리한 후, 고정나사 4개를 드라이버를 사용하여 분리한 후 앞쪽으로 빼주세요.
※ 얼음 토출구 분리 시, 와이어가 연결되어 있으니 무리하게 당기지 마십시오.
- ⑤ 건식클리너 또는 깨끗한 천을 이용하여, 얼음 토출구 내부 및 외부를 닦아주세요.
- ⑥ 청소 완료 후, 분리의 역순으로 커버를 조립합니다.
- ⑦ 제품 전면 커버를 결합한 후, 얼음 토출구와 취수구를 오른쪽 방향으로 돌려서 끼워주세요.

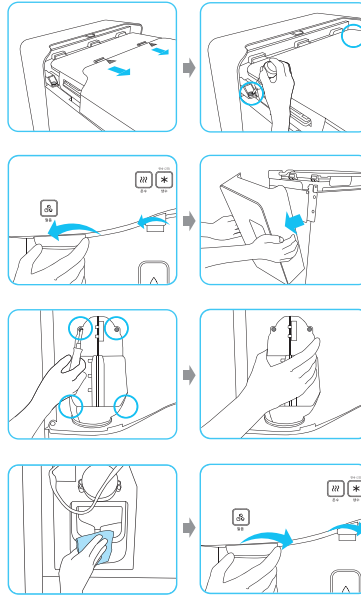

09 청소 방법


취수구 청소 방법

- ① 취수구를 왼쪽 방향으로 돌려서 빼냅니다.
- ② 취수구와 취수구 내부에 있는 팁을 분리합니다.
- ③ 취수구와 팁을 흐르는 물에 세척해주세요.
- ④ 면봉으로 취수구 안쪽을 닦아주세요.
※ 청소 시 세제, 시너, 벤젠, 왁스 등은 사용하지 마세요.
제품의 변색, 벗겨짐 등 제품 손상의 원인이 될 수 있으며 건강상의 문제가 발생할 수 있습니다.
- ⑤ 세척 후, 다시 끼워넣고 오른쪽 방향으로 돌려서 끼워주세요.

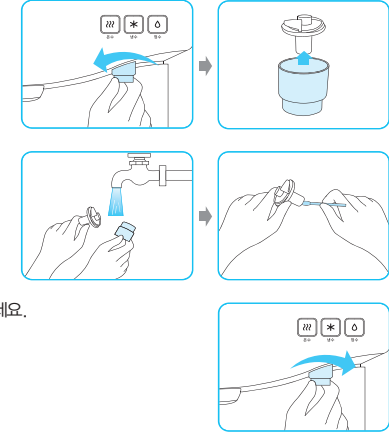

정수/냉수탱크, 얼음 저장고 청소 방법


- ① 원수 공급 밸브를 잠가주세요.
- ② 제품의 전면에서 물받이를 분리합니다.
- ③ 제품의 전면 하단 커버 위에 있는 나사 1개를 드라이버를 사용하여 풀어준 후 하단 커버를 분리합니다.
- ④ 하단 커버 분리 후 제품 후면의 배수 스위치를 ON 위치로 전환합니다.
- ⑤ 배수 밸브를 열어 정수/온수/냉수를 완전히 배수합니다.

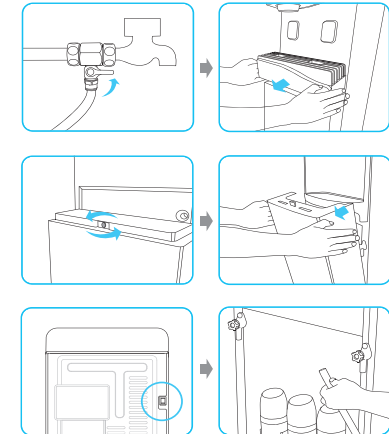

09 청소 방법

⑥ 전원 플러그를 뽑아주세요.


⑦ 제품 상단 커버를 분리합니다.

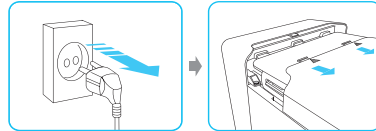


⑧ 정수 탱크 커버를 분리합니다.

⑨ 정수 탱크를 수직으로 들어올려 분리합니다.


※ 정수 탱크 하단부 실리콘 패킹이 벗겨질 우려가 있으니 주의해주세요.

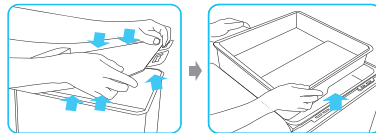


⑩ 정수 탱크 분리 후 얼음 저장고 커버를 분리해주세요.

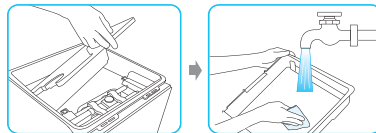


⑪ 분리한 저장 탱크를 흐르는 물에 세척한 후 부드러운 천 또는 건식 클리너로 닦아주세요.

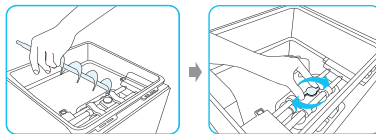

⑫ 내부 중앙에 있는 스파이럴을 위로 당겨서 분리한 후, 노즐 고정너트를 돌려주세요.

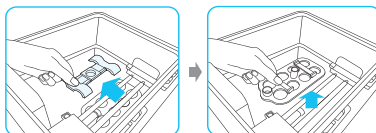

⑬ 노즐 고정브라켓과 노즐을 차례대로 분리해주세요.

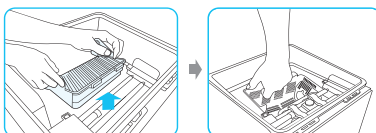


⑭ 아이스그릴, 얼음 저장고를 차례대로 분리해주세요.




09 청소 방법

⑮ 스파이럴, 얼음 저장고, 아이스그릴을 흐르는 물에 세척한 후 부드러운 천 또는 건식 클리너로 닦아주세요.

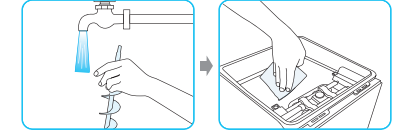


⑯ 안쪽의 냉수 탱크를 부드러운 천 또는 건식 클리너로 닦아준 후 분리의 역순으로 커버를 조립합니다.

⑰ 배수 밸브를 잠근 후 배수 스위치를 OFF 위치로 전환합니다.

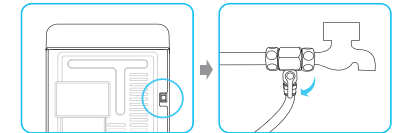

⑱ 원수 공급밸브를 열어주세요.

⑲ 전원 플러그를 연결해주세요.

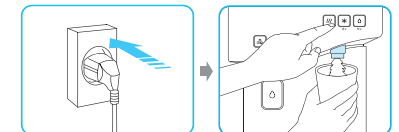

⑳ 약 50분 후 취수구에서 물이 나오는 것을 확인합니다.

㉑ 새로 정수된 물을 1회 완전 배수 후 사용하세요.

주의사항

- ※ 저장탱크 청소 시, 손 세척 후 위생장갑을 착용하고 부드러운 천 또는 건식 클리너로 닦아주세요.
- ※ 저장탱크 청소 시, 악품이나 세제 등을 사용하지 마세요.
- ※ 저장탱크 점검 후 사용한 서비스 키트(건식클리너, 면봉, 위생장갑)는 회수 확인 후 폐기해 주세요.
- ※ 청소 후 이물질 및 벌레가 들어가지 않도록 저장탱크 커버를 확실히 체결해 주세요.
- ※ 월 1회 이상 청소해주세요.
- ※ 화학약품(휘발성 물질, 유기용제 등)은 제품에 사용을 금하고, 제품 가까이에 두지마세요.
- ※ 저장탱크는 외부로부터 일반 세균 등에 오염될 수 있으므로, 월 1회 이상 물을 완전히 배수하고, 저장탱크 내부를 깨끗하고 부드러운 천으로 닦아 청결을 유지해주세요.
- (정기적으로 저장탱크의 물을 완전히 배수한 후 사용할 경우 물때 발생을 예방할 수 있습니다.)
- ※ 제품 내부를 청소하기 전에 반드시 전원 플러그를 뽑아주시고, 본체에 물을 직접 사용하지 마세요.
- (감전, 화재의 위험이 있습니다.)

09 청소 방법

WF-55S9600M

커피 추출구 세척 방법


- ① 커피 전원 버튼을 터치하여 전원을 꺼주세요.
- ② 캡슐 홀더에서 커피/차 캡슐을 빼주세요.
- ③ 세척이 시작되면 높은 수압의 물이 나오므로 반드시 충분한 용량 (약 230 ml)의 컵을 놓아주세요.
- ④ 에스프레소 버튼을 5초 이상 가볍게 터치해 주세요.
- ⑤ 온수/정수가 나와 12초 동안 커피 추출구를 세척합니다.

※ 세척 시에는 반드시 캡슐을 빼고 빈 홀더만 삽입해 주세요.
※ 세척 시 뜨거운 온수가 나올 수 있으니 주의해 주세요.




커피 캡슐 홀더 및 물받이 세척방법

캡슐 홀더와 물받이는 흐르는 물에 부드러운 천 또는 스펀지 등으로 문질러 매일 세척해주세요.

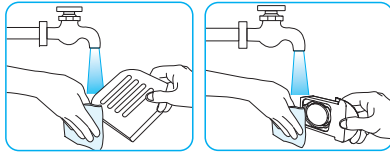

커피 캡슐 홀더 교체 방법

- ① 얇은 핀을 이용하여 커피 토출구를 눌러 캡슐핀을 분리 하세요.
- ② 교체할 캡슐핀에 날카로운 부분이 위를 향하도록 조립 하세요.
• 캡슐핀에 새겨진 'NEEDLES' 문구가 위로 향하도록 조립해 주세요.
• 캡슐핀을 반대 방향으로 조립하여 사용할 경우, 커피·차 추출 시 캡슐 바닥면이 돌리지 않아 커피 혹은 차가 추출이 되지 않고, 내부의 압력으로 캡슐이 변형되어 누수가 발생 될 수 있습니다.
- ③ 캡슐을 위에 올려 둔 상태에서 손으로 가볍게 눌러주세요.
• 캡슐 안착 후 1회 추출을 진행하여 완전히 조립해 주세요.
• 캡슐홀더를 조립 후 추출을 진행하지 않고 분리할 경우 내부에 캡슐이 걸려 빠지지 않을 수 있으므로 반드시 1회 추출을 완료해 주십시오.

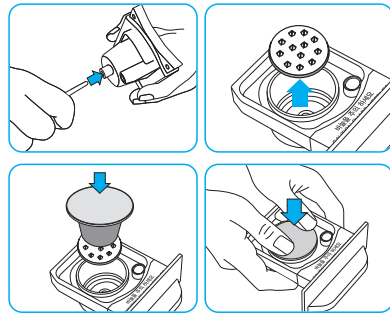

주의사항

- ※ 캡슐핀이 정상적으로 조립되었는지 확인 후 사용해 주십시오.
- ※ 캡슐홀더에 캡슐핀을 장착하지 않고 추출을 진행할 경우 정상적인 추출이 되지 않을 수 있습니다.
- ※ 캡슐홀더에 장착된 캡슐핀이 날카로워 세척 혹은 교체 시 손을 다칠 수 있으므로 주의하십시오.
- ※ 캡슐홀더를 조립 후 추출을 진행하지 않고 분리 시 내부에 캡슐이 걸려 빠지지 않을 수 있으나 고장이 아니므로 1회 추출 진행을 하여 캡슐핀이 완전히 조립이 될 수 있도록 하십시오.


10 제품의 위생적인 관리방법

구 분	내 용
정수기 설치	설치 지역 당사 권장 수질 범위와 원수 압력이 낮은 지역에서도 설치 가능합니다. (우수한 정수 성능)
	설치 환경 <설치 제한 지역> 실외 또는 직사광선이 비추는 장소 화장실과 가까운 장소 냉난방기 앞
정수기 사용	취수구에 커피, 차, 음료 및 음식물 등이 튀지 않도록 주의하고, 튀었을 경우 즉시 닦아 내고, 주 1회 정기적으로 부직포, 면봉 등을 이용해서 청소합니다. 취수구에 손 또는 입을 대지 않으며, 사용하던 컵이 취수구에 닿지 않도록 합니다.
	얼음 토출구 음료나 커피 등을 컵에 담은 상태로 얼음을 토출하지 마세요. 이물질이 튀었을 경우 토출구 내 · 외부를 즉시 닦고, 토출구는 주 1회 정기적으로 청소합니다. 얼음 토출구 캡은 분리하여 주 1회 세척해주세요.
	물받이 물 이외의 음료 (커피, 차) 및 음식물 등을 버리지 마세요. 물이 있을 경우에는 즉시 버리고, 주 1회 세척해 주세요.
	정기 점검 정기적인 점검을 받고, 필터 교체 시 점검을 받습니다. 저장 탱크 정기점검 시 이물질 (벌레, 사바스 키트 등) 유입이 없도록 주의하며, 점검 후 마무리 작업 (저장 탱크 커버 등)을 철저히 합니다.
정수기 관리	자가 관리 취수구, 얼음 토출구, 물받이 등이 오염되었을 경우 고객님의 자가 관리가 필요합니다.
	필터 교체 필터 교체 시 1분 30초간 플러싱을 합니다. 플러싱 작업을 하지 않을 경우 미세 슬라기가 저장 탱크에서 발견될 수 있습니다. 필터 설치 후 필터에 외부 충격을 가하지 않도록 주의해 주세요.
정수기 물때 예방 조치	ACS 스마트 세정 기능 적용 제품 저장된 물이 매일 일정량 배수되기 때문에 물때가 발생하는 것을 예방할 수 있습니다.
*커피 추출부	커피 캡슐 홀더 커피 캡슐 홀더는 분리하여 매일 세척해 주세요.
	커피 추출 유로 커피 추출 전에 1회 세척해 주세요.

* WF-55S9600M 모델에 한함

11 필터의 기능 및 필터 교체 시기

필터의 기능

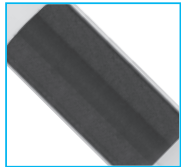


1/2단계 : 선카본 필터

원수 중의 부유물질, 녹찌꺼기, 입자성 오염 물질 등을 제거하고 원수 속에 용해되어 있는 염소 성분, 트리할로메탄(THMs), 유기화합물질 등을 흡착, 제거 시킴으로써 멤브레인을 보호, 정상적인 기능을 발휘할 수 있도록 해줍니다.



3단계 : 멤브레인 필터

중금속, 유기화합물질 등 분자량이 200 이상 되는 용해성 이물질 등을 초정밀 반투막을 통한 분리 작업으로 차라하여 정수 효과를 발휘합니다. 그리고 걸라진 오염물질들은 별도의 제거수관을 통해 배출됩니다. 또한 제품에 적용된 승압펌프는 원수 압력에 상관없이 풍부한 정수량을 제공하고 멤브레인 필터의 성능이 최적화될 수 있도록 도와줍니다.

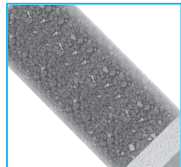

4단계 : 후카본 필터

고품질의 카본 필터로서 정수된 물 속에 용해되어 있는 가스 성분과 냄새 성분을 제거해 줌으로써 신선한 물 맛으로 되돌려줍니다.

필터 교체시기

필터 종류	교체 시기
선카본 필터	6개월
멤브레인 필터	24개월
후카본 필터	18개월

(1일 10L 사용기준)

※ 명기된 소모성 부품인 필터의 교체 시기는 예상 시기이며, 사용장소, 수질 및 원수 온도, 사용량 그리고 계절 (여름, 겨울)에 따라 예상 교체 시기는 차이가 있을 수 있습니다.

※ 적절한 시기에 필터를 교체하여야 깨끗한 물을 마실 수 있습니다.

12 필터 교체 방법

① 원수 공급 밸브를 잠가주세요.

② 제품 전면 물받이를 분리합니다.

③ 제품 전면 하단 커버 위에 있는 나사 1개를 드라이버를 사용하여 풀어준 후 하단 커버를 분리합니다.

④ 하단 커버 분리 후 제품 후면의 배수 스위치를 ON 위치로 전환합니다.

⑤ 배수 밸브를 열어 정수/온수/냉수를 완전히 배수합니다.

⑥ 전원 플러그를 뽑아주세요.

⑦ 필터를 들어올려 왼쪽 방향으로 돌려서 빼주세요.


⑧ 교체 필터와 필터 헤드의 기준점과 선(이)이 일치선이 이루어지도록 필터를 오른쪽 방향으로 돌려서 체결해주세요.

⑨ 배수 밸브를 잠근 후, 배수 스위치를 OFF 위치로 전환합니다.

⑩ 전면 커버를 홈에 잘 맞추어 끼워준 후 분리의 역순으로 커버를 조립합니다.

⑪ 원수 공급밸브를 열어준 후 전원 플러그를 연결해주세요.

⑫ 약 50분 후 취수구에서 물이 나오는 것을 확인합니다.

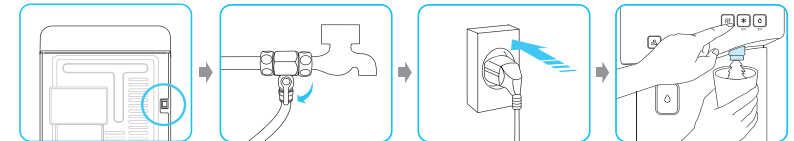

※ 원수를 공급한 후 누수가 발생하지 확인하세요. 만약 누수가 발생한다면 바로 전원을 끄고 원수 공급밸브를 잠근 다음, 고객센터(1588-2290)로 연락주세요.

※ 새로운 필터를 장착하기 전에 반드시 1분 30초간 플러싱을 한 후, 교체하세요.

13 제품 규격

제품명		청호나이스 정수기
		전기 냉수기 (전기온수기, 제빙기)
모델명		WI-55S9500M
정격전압		AC 220 V / 60 Hz
외형치수		295 W x 445 D x 1325 H (mm)
소비전력	온수 + 냉수	620 W
	온수	500 W
	냉수 / 제빙	1.0 A (120 W)
저장고	정수	5.0 ℓ
	온수	1.8 ℓ
	냉수	2.7 ℓ
	얼음	1.0 kg
에너지소비효율등급		4 등급
기후등급		N등급 (32 °C±1 °C)
제품중량		36 kg
IP 등급		IPX1

※ 기후등급란의 'N등급'은 '온대기후'를 의미합니다.

※ IP등급은 제품의 방수에 대한 보호 등급입니다.

※ 저장탱크 용량은 저장탱크 크기에 따른 용량하므로 표기된 추출 용량과 차이가 있을 수 있습니다.

13 제품 규격

제품명		청호나이스 정수기
		전기 냉수기 (전기온수기, 제빙기)
모델명		WI-55S9500CM
정격전압		AC 220 V / 60 Hz
외형치수		295 W x 445 D x 1325 H (mm)
소비전력	온수 + 냉수	620 W
	온수	500 W
	냉수 / 제빙	1.0 A (120 W)
저장고	정수	5.0 ℓ
	온수	1.8 ℓ
	냉수	2.7 ℓ
	얼음	1.0 kg
에너지소비효율등급		4 등급
기후등급		N등급 (32 °C±1 °C)
제품중량		36 kg
IP 등급		IPX1

※ 기후등급란의 'N등급'은 '온대기후'를 의미합니다.

※ IP등급은 제품의 방수에 대한 보호 등급입니다.

※ 저장탱크 용량은 저장탱크 크기에 따른 용량하므로 표기된 추출 용량과 차이가 있을 수 있습니다.

13 제품 규격

제품명		청호나이스 정수기
		전기 냉수기 (제빙기)
모델명		WI-55S8500M
정격전압		AC 220V / 60Hz
외형치수		295 W x 445 D x 1325 H (mm)
소비전력	냉수/약냉수	1.0 A (120 W)
	제빙	1.0 A (120 W)
저장고	정수	5.0 ℓ
	냉수	2.7 ℓ
	얼음	1.0 kg
기후등급		N등급 (32 °C±1 °C)
제품중량		35 kg
IP등급		IPX1

※ 기후등급란의 'N등급'은 '온대기후'를 의미합니다.

※ IP등급은 제품의 방수에 대한 보호 등급입니다.

※ 저장탱크 용량은 저장탱크 크기에 따른 용량하므로 표기된 추출 용량과 차이가 있을 수 있습니다.

13 제품 규격

제품명		청호나이스 정수기
		전기 냉온수기 (커피메이커, 전기온수기, 제빙기 겸용)
모델명		WF-55S9600M
정격전압		AC 220V / 60Hz
외형치수		295 W x 445 D x 1,325 H (mm)
소비전력	최대	1,900 W
	온수	500 W
	냉수/제빙	1.0 A (120 W)
	커피	1,300 W
저장고	정수	5.0 ℓ
	온수	1.8 ℓ
	냉수	2.7 ℓ
	얼음	1.0 kg
에너지소비효율등급		4 등급
기후등급		N등급 (32 °C±1 °C)
제품중량		38 kg
IP등급		IPX1

※ 기후 등급란의 'N등급'은 '온대기후'를 의미합니다.

※ IP등급은 제품의 방수에 대한 보호 등급입니다.

※ 저장탱크 용량은 저장탱크 크기에 따른 용량하므로 표기된 추출 용량과 차이가 있을 수 있습니다.

14 잠깐! A/S를 요청하시기 전에 확인해 주세요.

※각각의 저장탱크가 만수상태로 되려면 약 70분이 소요됩니다.

※정수가 냉수로 만들어지면 약 60분이 소요됩니다.

※WI-55S8500M 모델은 온수 기능 미적용 모델로 온수 관련 내용은 해당사항이 없습니다.

증상	확인사항	아니오	예
전원 표시부가 켜지지 않으면서 제품이 작동하지 않을 경우	제품의 전원 플러그가 올바르게 꽂혀 있나요?	전원 플러그를 AC 220 V/60 Hz 접지용 콘센트에 꽂아 주세요.	전원 콘센트에 전원이 들어오는지 확인하신 후에도 이상이 있으면 A/S를 요청하세요.
온수(온수취수선택) 터치 버튼을 터치해도 동작되지 않는 경우	잠금 기능이 설정되어 있나요?	A/S를 요청하세요.	잠금 기능을 해제해 주세요.
정수가 나오지 않을 경우	수도꼭지에서 수도물이 나오니까?	수돗물 공급이 안 되는 상태로 단수 해제 사까지 기다려 주세요.	약 70분 경과 후에도 정수가 나오지 않을 경우 A/S를 요청하세요.
냉수가 나오지 않거나 미지근한 물이 나올 경우	정수 취수가 되나요? 냉수를 다량으로 사용하였나요?	약 60분 경과 후에도 냉수가 나오지 않을 경우 A/S를 요청하세요.	냉수를 만들고 있는 중입니다. (최대 60분 소요)
온수가 나오지 않거나 미지근한 물이 나올 경우	온수기동 표시 LED가 켜져 있나요? 온수를 20이상 취수하셨나요?	온수를 예열식 또는 저장식으로 설정해주세요. 온수가 만들어지는데 40분 정도 걸립니다. 기다려 주세요.	온수 탱크의 온도가 상승될 때까지 기다려 주세요. 약 40분 경과 후에도 온수가 나오지 않을 경우 A/S를 요청하세요.
미성형 얼음이 나올 경우	제품과 벽 사이 간격이 좁아 통풍이 잘 되지 않는 곳에 설치되어 있나요?	A/S를 요청하세요.	통풍이 되지 않아 냉각력이 떨어져 작은 얼음이 생성될 수 있습니다. 통풍이 잘 되는 곳에 벽면과 20 cm 이상 간격을 두고 설치해 주세요.
엔택트 선택이 되지 않을 경우 (WI-55S9500CM)	엔택트 표시 LED가 켜져 있나요?	엔택트 ON/OFF 버튼을 눌러 엔택트 기능을 설정해 주세요.	A/S를 요청하세요.
아메리카노가 뜨겁지 않을 경우 (WF-55S9600M)	온수기동 표시 LED가 켜져 있나요? 온수를 1ℓ 이상 취수하셨나요?	온수를 저장식으로 설정해 주세요. 온수가 만들어지는데 40분 정도 걸립니다. 기다려 주세요.	온수 탱크의 온도가 상승될 때까지 기다려 주세요. 약 40분 경과 후에도 온수가 나오지 않을 경우 A/S를 요청하세요.
커피/차 전원버튼을 누르면 만수 LED가 2회 점멸 후 꺼질 경우 (WF-55S9600M)	온수/정수를 2ℓ 이상 취수하셨나요?	시간이 경과한 후에도 물방울 LED가 2회 점멸 후 꺼질 경우 A/S를 요청하세요.	정수가 채워지는데 70분 정도 걸립니다. 기다려 주세요.
커피/차가 나오지 않을 경우 (WF-55S9600M)	커피/차 캡슐을 캡슐홀더에 넣었습니까? 정수/냉수를 단시간에 2ℓ 이상 사용하셨나요?	커피/차 캡슐을 넣은 후 커피 또는 차를 추출하세요. A/S를 요청하세요.	정수 탱크가 온수기동 수위 이하로 떨어지면 제품이 작동하지 않습니다. 약 20분 정도 기다려주세요.

※ 제품을 장시간 사용하지 않았을 경우나 정전 복귀 후 동작 시에는 미성형 얼음이 나올 수 있습니다.

※ 위의 항목에 대해 점검하시고도 문제가 해결되지 않으면 당사 고객센터(1588-2290)로 문의하세요.

제 품 보 증 서

1. 제조상의 결함으로 고장이 발생한 경우에는 제품 보증서에 명시된 기간 동안에 무상으로 A/S를 해 드립니다.

2. 다음의 경우에는 보증기간 중이라도 유상으로 수리하여 드립니다.

- 사용상의 부주의 또는 부당한 수리와 개조에 의한 경우
- 사용설명서에 명시되어 있는 사항의 불이행으로 인하여 고장이 난 경우
- 소모성 부품류
- 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생 시
- 이전 설치 및 위치 변경 등 고객님의 요청에 의해 발생한 비용
- 고객 설치 환경에 따라 제품 동작성에 악영향 및 원인이 되는 경우, 유상 수리를 진행

3. 렌탈일 경우 소유권 이전 조건(소유권이 이전되는 경우에 한함) 및 중도해약 시 환불 기준은 렌탈계약서에 준합니다.

4. 수리를 의뢰할 때는 제품보증서를 꼭 제시하시기 바랍니다.

5. 본 제품보증서는 소비자 피해보상규정에 의하여 작성된 것이며 재발행하지 않으므로 소중히 보관하세요.

6. 바코드나 시리얼 번호가 훼손될 경우 보상이나 수리가 제한될 수 있습니다.


제품명	청호나이스 정수기			
	전기냉수기(제빙기능, 제빙기)	전기냉수기(제빙기능, 제빙기)	전기냉수기(제빙기)	전기냉수기(제빙기능, 전기온수기, 제빙기 겸용)
모델명	WI-55S9500M	WI-55S9500CM	WI-55S8500M	WF-55S9600M
SERIAL NO				
구입일	년 월 일			
고객주소				
고객성명	TEL			
보증기간	판매일로부터 1년			

서비스 요청에 관하여

1. A/S를 요청하시기 전에 사용설명서의 사용방법 및 A/S 요청 전 확인사항을 다시 한번 확인하시기 바랍니다.

2. 확인 후에도 이상이 있을 경우에는 사용을 중지하고 전원플러그를 뽑은 후, 당사 고객센터로 연락하시기 바랍니다.

- 고객센터(제품상담 및 재구매, A/S신청) : 1588-2290
- 제조원 및 판매원 : 청호나이스(주) 충북 진천군 이월면 진광로 486 / TEL . 043) 530-5410



MEMO

MEMO