


CHUNGHO 청호나이스

청호 살균 비데 B650

사 / 용 / 설 / 명 / 서

기술의 차이가 품질의 차이

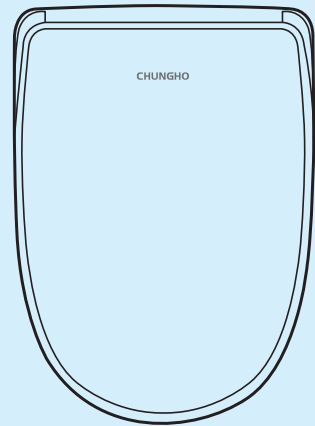

BS-65D60 / BS-65D61

- 제품을 사용하기 전에 사용설명서를 꼭 읽어주세요.
- 이 제품은 국내용 AC 220 V / 60 Hz로 전원사양이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.
- 제품의 외관, 사양 등은 제품 성능개선을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.
- 디자인 및 색상은 표지모델과 다를 수 있습니다.



고객의 건강을 위한 청호나이스의 약속입니다.


가전기술에도 등급이 있습니다. 세계 최초의 제품을 만든 청호나이스의 첨단 기술력으로 가족의 건강한 생활을 지킬 수 있습니다.

목 차

01 제품의 특징	03
02 안전을 위한 주의사항	04~07
03 각 부의 명칭	08~10
04 사용방법	11~15
05 설치방법	16~17
06 관리방법	18
07 잠깐! A/S를 요청하시기 전에 확인해주세요.	19
08 제품 규격	20
MEMO	21~22
제품보증서	23

구성품

설치부속품



본체 고정판: 1개



브라켓: 2개



고정볼트: 2개



고무패킹: 2개



와샤: 2개



너트: 2개



정수필터: 1개



튜빙: 1개




락킹클립: 2개




T밸브: 1개



어댑터헤드: 1개

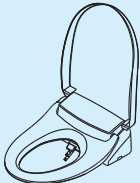

본체: 1대




리모컨: 1개
(거치대 포함)



AAA건전지: 3개



사용설명서: 1권

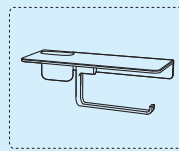

선반형 휴지걸이
리모컨 거치대
(BS-65D61 모델만 포함)

01

제품의 특징

1 전기 분해 살균수 케어 시스템

전기 분해 살균수로 내부 유로 및 노즐, 도기까지 살균하여 위생적인 비데 사용이 가능합니다.

2 맥동수류 적용

강약-강약세기의 맥동수류를 적용하여 강력한 물줄기로 마사지 효과 및 세정을 효과적으로 도와줍니다.

3 본체의 IPX5 등급, 리모컨의 IPX7 등급 방수 기능 적용

본체에 IPX5 등급과 리모컨에 IPX7 등급의 방수 기능이 적용되어 손쉽게 물 청소를 할 수 있습니다.

4 RF(Radio Frequency) 리모컨

RF방식 리모컨으로 장애물 및 삼파장 램프에도 간섭받지 않고 어떠한 환경에서도 사용하실 수 있습니다.

5 절전 기능 강화

2가지 절전방식(일반절전/강화절전)을 적용하여 사용자의 편의에 맞게 절전방식을 선택할 수 있습니다. 불필요한 전력의 낭비를 막아 전기료에 대한 부담을 줄였습니다.

6 자동 살균 시스템

세정 또는 비데 기능 동작의 사용 횟수에 따라 주기적으로 유로, 노즐, 도기를 자동으로 살균하는 시스템을 적용하였습니다.

7 비상조작부

기본 동작 기능 버튼을 본체에 부착하여 리모컨이 없어도 주요 기능을 사용하실 수 있습니다.

8 스테인리스 재질의 노즐 적용

스테인리스 재질의 노즐을 적용하여 세척이 용이하고 이물질이 잘 묻지 않아 위생적인 비데 사용이 가능합니다.

9 건조 기능

세정 또는 비데 후 보송보송하게 건조시켜주는 기능으로 세정 또는 비데 기능 사용 시 휴지를 이용하여 약간의 물기를 제거한 후 사용하면 더욱 빠르게 건조할 수 있습니다.

10 어린이 기능

체형이 작은 어린이를 위한 기능으로 세정 또는 비데 동작 시 수압의 세기를 낮춰 부드러운 물살을 제공하고 온수, 변좌의 설정 온도를 제한하였습니다.

11 무브 기능

노즐이 전후로 움직여 넓은 부위를 세정할 수 있고 사용자의 체형에 맞게 무브 위치를 조절할 수 있어 편리하게 사용할 수 있습니다.

12 정수 필터 적용

정수 필터를 적용하여 물 속 각종 부유 물질 및 침전물, 녹찌꺼기 등을 제거합니다.

13 착좌 센서 적용

변좌에 사용자가 없을 때만 기능이 동작할 수 있도록 설정하여 제품의 오작동을 방지하였습니다.

14 자동 노즐 세척 기능

세정 또는 비데 기능 사용 시 동작 전·후에 노즐을 자동으로 세척하여 깔끔하게 관리가 가능합니다.

15 원터치 탈·부착 기능

제품을 손쉽게 탈·부착할 수 있어 청소 시 편리합니다.

02 안전을 위한 주의사항

- 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.
- 주의사항은 표시사항 위반 시 예상되는 위험의 정도와 손해의 크기에 따라 "경고" 와 "주의" 두가지로 구분되어 있습니다.



경고 표시사항 위반 시 심각한 상해나 사망사고 등이 발생할 가능성이 있는 경우


반드시 지정된 전원을 사용하십시오.
(본 제품은 AC 220 V / 60 Hz 전용입니다)
설치 후 전원 코드는 밟거나 걸려 넘어지지 않도록 잘 정리해 주십시오.

사용 전원의 전압이 일치하지 않을 경우 제품의 고장은 물론 화재, 감전 사고의 원인이 됩니다.




전원코드가 파손된 경우에는 위험 방지를 위하여 당사 고객센터(1588-2290)에 의뢰하여 코드를 교환하십시오.

손상되었거나 헐거운 콘센트를 사용하지 마십시오. 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

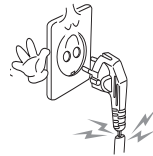


전원 플러그는 반드시 물기가 없는 상태에서 잡고 꽂거나 빼주십시오.
감전, 화재 등의 위험이 있습니다.

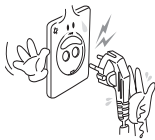

하나의 전원콘센트에 여러개의 전기용품을 동시에 사용하지 마십시오.

콘센트의 이상발열로 인하여 화재의 원인이 될 수 있습니다.

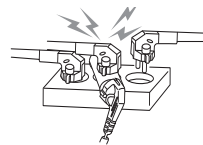

본체 또는 변좌가 파손되었을 경우에는 사용을 중지하여 주십시오.
손상된 상태로 사용하면 감전, 쇼크, 화재 등의 원인이 될 수 있습니다.



제품을 절대로 분해하거나 수리 및 개조하지 마십시오.

손상된 상태로 사용하면 감전, 쇼크, 화재 등의 원인이 될 수 있습니다.



습기가 많은 곳이나 인화성 물질 근처, 눈이나 비를 맞는 곳에는 설치하지 마십시오.



02 안전을 위한 주의사항

- 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.
- 주의사항은 표시사항 위반 시 예상되는 위험의 정도와 손해의 크기에 따라 “경고”와 “주의” 두가지로 구분되어 있습니다.



주 의 표시사항 위반 시 상해 또는 재산상의 손해 및 제품의 성능 저하를 가져올 수 있는 경우

제품 청소 시 고압의 물로 청소하지 마십시오.
 제품이 손상될 수 있습니다. 정수압 0.2 MPa 이상 스프레이건을 사용하여 청소하지 마십시오.

담배 등의 화기류를 변기에 버리지 마십시오.
 화재의 원인이 될 수 있습니다.



제품에 올라타거나 충격을 가하지 마시고
 무거운 물건을 올려놓지 마십시오.
 고장 및 부상의 원인이
 될 수 있습니다.

덮개 또는 변좌를 무리하게 열거나 닫지 마십시오.
 고장의 원인이 될 수 있습니다.



벤젠, 시너, 락스 등 강력한 세제는 사용하지
 마십시오.
 제품이 손상될 수 있습니다.

작동 중인 노즐을 잡지 마십시오.
 고장의 원인이 될 수 있습니다.



02 안전을 위한 주의사항


- 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.
- 주의사항은 표시사항 위반 시 예상되는 위험의 정도와 손해의 크기에 따라 “경고”와 “주의” 두가지로 구분되어 있습니다.



주 의 표시사항 위반 시 상해 또는 재산상의 손해 및 제품의 성능 저하를 가져올 수 있는 경우

본체와 변좌 또는 본체와 덮개는 분리시키지 마십시오.

내부에는 높은 전압이 걸려 있어 감전의 원인이 될 수 있습니다.

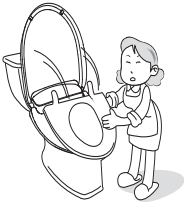

제품을 사용 중 이상 작동 소음, 냄새 등이 발생하면 바로 전원플러그를 콘센트에서 뽑아주십시오.

당사 고객센터(1588-2290)로 연락하십시오.




노즐 및 온풍 토출구에 소변이 묻지 않도록 하십시오.

악취 및 고장의 원인이 됩니다.



여행 등 장기간 사용하지 않을 경우나 청소 시에는 전원플러그를 뽑아주십시오.

감전의 원인이 될 수 있습니다.

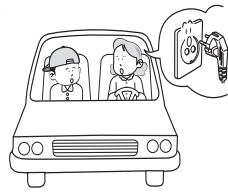

동절기에 4℃ 이하의 추운 장소에 제품을 설치하거나 방치하지 마십시오.

동결되면 배관과 본체 내부가 파손되어 누수 및 고장의 원인이 될 수 있습니다.



공업 용수나 중수도를 세정기에 연결하지 마십시오.

제품의 성능 저하 및 피부 손상이나 피부병 등의 원인이 될 수 있습니다.



02 안전을 위한 주의사항

- 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 예방하기 위한 것으로 반드시 지켜주시기 바랍니다.
- 주의사항은 표시사항 위반 시 예상되는 위험의 정도와 손해의 크기에 따라 “경고”와 “주의” 두가지로 구분되어 있습니다.



주 의 표시사항 위반 시 상해 또는 재산상의 손해 및 제품의 성능 저하를 가져올 수 있는 경우

제품을 이동할 때는 반드시 본체를 잡고 이동하십시오.

덜거나 변좌를 잡으면 본체로부터 떨어져 파손되거나 상처를 입을 수 있습니다.




어린이, 노약자, 신체가 부자유한 사람은 온수·변좌의 온도를 낮추어 사용하십시오.

높은 온도에 맞추면 온도에 대한 감각이 없어 화상을 입을 수 있습니다.




연결된 급수호스 및 튜빙을 무리하게 잡아당기지 마십시오.

고장 및 부상의 원인이 될 수 있습니다.

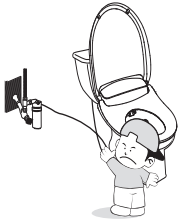


제품 청소 및 필터를 교체할 경우 반드시 전원플러그를 전원콘센트에서 뽑고 급수밸브를 잠가주십시오.

급수 밸브를 잠그지 않은 상태에서 필터를 분리하면 누수로 인해 피해를 입을 수 있습니다.

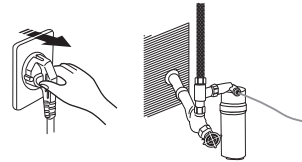

살균 기능 사용 시 변좌 커버를 닫아주십시오.

인체에는 무해하나 살균수가 튀어 변좌에 묻을 수 있습니다.

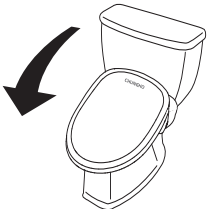


본 제품은 화장실 전용 제품으로 사용설명서에 기재된 이 외의 용도로 사용하지 마십시오.

화재나 감전, 상해 등의 원인이 될 수 있습니다.



03 각 부의 명칭 (본체)

- ① 착좌 센서
- ② 변좌
- ③ 은풍 토출구
- ④ 비데 노즐
- ⑤ 세정 노즐
- ⑥ 본체
- ⑦ 변좌 커버 (덮개)
- ⑧ 비상 조작부
- ⑨ 비데 리모컨

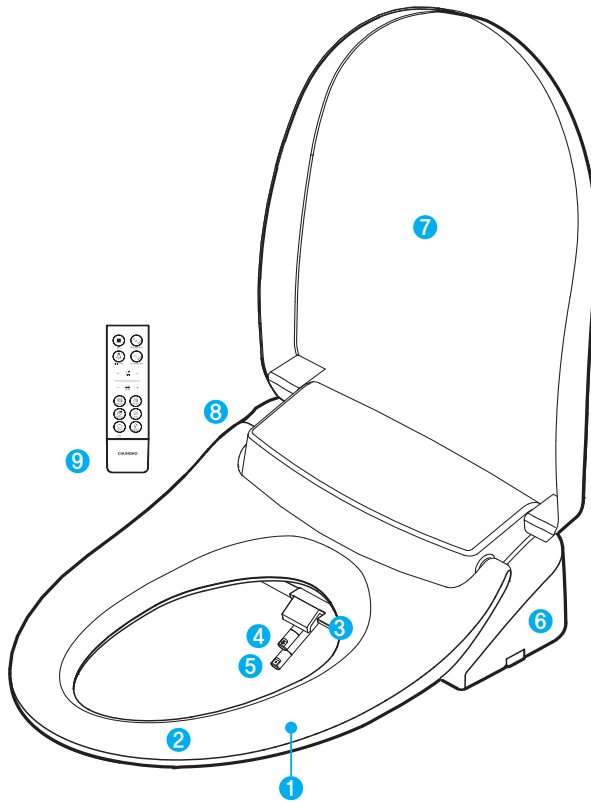

※ 주의사항


- 제품은 사용자가 변좌에 앉았을 때 작동합니다. (일부 기능 제외)
따라서 변좌 표면에 비닐 커버 등을 씌우면 오작동의 원인이 될 수 있습니다.
- 변좌 위에 물건을 놓을 시 착좌 오작동의 원인이 될 수 있으므로 변좌 위에 물건을 놓지 마세요.
- 변기 물탱크 뚜껑이 앞으로 돌출되어 있거나 선반이 너무 큰 경우 변좌 커버가 똑바로 세워지지 않아 설치가 어려울 수 있습니다.

03 각 부의 명칭 (리모컨)



- 1 **정지 버튼:** 버튼을 누르면 동작 중인 기능이 정지됩니다.
- 2 **비드세정/무브 버튼:** 옹변 후 사용하는 기능입니다. 1회 입력 시 작동하며 약 2분간 동작한 후 자동 정지됩니다.
(버튼 재차 입력 시, 무브 ON→무브 OFF 순으로 작동합니다.)
- 3 **비데/무브 버튼:** 여성의 청결을 위한 기능입니다. 1회 입력 시 작동하며 약 2분간 동작한 후 자동 정지됩니다.
(버튼 재차 입력 시, 무브 ON→무브 OFF 순으로 작동합니다.)
- 4 **소프트세정/무브 버튼:** 옹변 후 사용하는 기능입니다. 1회 입력 시 작동하며 약 2분간 동작한 후 자동 정지됩니다.
(버튼 재차 입력 시, 무브 ON→무브 OFF 순으로 작동합니다.)
- 5 **∨, ∧ 버튼:** 세정 또는 비데 기능 작동 시 노즐의 위치를 앞/뒤로 조절할 수 있습니다.
- 6 **+ , - 버튼:** 수압: 세정 또는 비데 기능 작동 시 나오는 물의 세기를 조절할 수 있습니다. (총 5단계)
온풍: 건조 기능 작동 시 바람의 온도를 조절할 수 있습니다. (총 5단계)
- 7 **변좌 온도 버튼:** 변좌 온도를 설정합니다. 버튼을 누르면 변좌 온도가 조절됩니다. (총 5단계)
- 8 **온수 온도 버튼:** 세정 또는 비데 기능 작동 시 온수 온도를 설정합니다. 버튼을 누르면 온수 온도가 조절됩니다. (총 5단계)
- 9 **살균 버튼:** 버튼을 2초 이상 누르면 살균 기능이 작동합니다.
(착좌 센서가 감지되지 않을 때)
- 10 **건조 버튼:** 버튼을 누르면 건조 기능이 약 3분간 작동한 후 자동 정지됩니다.
- 11 **어린이 버튼:** 어린이 기능 선택 시 착좌를 감지하지 않아도 세정, 비데, 건조기능이 작동합니다. 어린이의 사용에 맞게 기능이 제한됩니다.
- 12 **노즐 청소 버튼:** 버튼을 누르면 자동 노즐 청소 기능이 작동합니다.
정지 버튼 입력 시 노즐이 원위치로 복귀합니다.
(착좌 센서가 감지되지 않을 때)

03 각 부의 명칭 (비상 조작부)

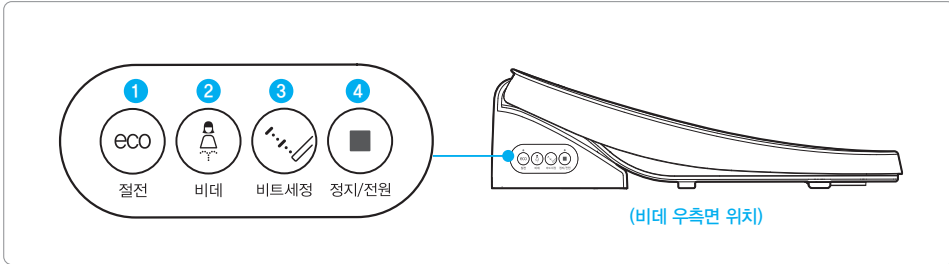

- ❶ **절전 모드 버튼:** 변좌 온도를 낮춰 절전하는 기능입니다. 편의에 맞는 절전 방식 (일반절전/강화절전)을 선택합니다.
- ❷ **비데 버튼:** 여성의 청결을 위한 기능입니다. 1회 입력 시 작동하며 약 2분간 동작한 후 자동 정지됩니다.
(버튼 재차 입력 시, 무브 ON → 무브 OFF 순으로 작동합니다.)
- ❸ **비트세정 버튼:** 용변 후 사용하는 기능입니다. 1회 입력 시 작동하며 약 2분간 동작한 후 자동 정지됩니다.
(버튼 재차 입력 시, 무브 ON → 무브 OFF 순으로 작동합니다.)
- ❹ **정지/전원 버튼:** 버튼을 누르면 동작 중인 기능이 정지됩니다. 버튼을 2초 이상 누르면 비데 전원이 OFF 됩니다.
(버튼 재차 입력 시, 전원 OFF → 전원 ON 순으로 작동합니다.)

04

사용방법 (기본적인 사용방법)

※ 제품을 운전하기 전에 전원플러그를 콘센트에 꽂아주세요.

변좌에 있습니다.

비데는 변좌의 착좌 센서가 감지되었을 때 사용 가능합니다. (살균 기능 및 노즐 청소 기능 제외)

- ※ 착좌 시 '자동노즐세척' 기능이 작동되면서 물 소리가 발생합니다.
- ※ 착좌 시 '자동 탈취' 기능이 작동되면서 동작 소음이 발생합니다.
- ※ 살균, 노즐청소 기능 작동 시에는 변좌에 앉지 마십시오.

세정 / 비데 기능


① 세정 기능

- 용변 후 사용합니다. 버튼 1회 입력 시 세정 기능이 작동하며 약 2분간 동작한 후 자동 정지됩니다.

② 비데 기능


- 여성의 청결을 위한 기능입니다. 버튼 1회 입력 시 비데 기능이 작동하며 약 2분간 동작한 후 자동 정지됩니다.

※ 세정 또는 비데 작동 시 전자펌프 작동으로 인하여 소음 및 진동이 발생될 수 있습니다.

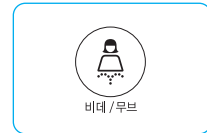

무브 기능 (노즐이 전후로 움직이는 기능)

- 세정 또는 비데 기능 동작 중 '비트세정', '소프트세정' 또는 '비데' 버튼을 반복 입력하면 차례대로 "무브 ON → 무브 OFF" 순으로 기능이 동작됩니다.

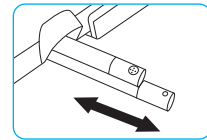

건조 기능


- 온풍으로 건조하며 약 3분간 작동 후 자동으로 정지합니다.
- 휴지를 이용하여 약간의 물기를 제거한 후 사용하면 더욱 빨리 건조할 수 있습니다.

※ 건조 기능 작동 시 소음이 발생될 수 있습니다.



수압 / 온풍 설정 기능

- 세정, 비데, 건조 기능을 사용하고 있는 상태에서 (+), (-) 버튼을 눌러 수압 세기/온풍 온도를 조절하는 기능입니다.
- (+) 또는 (-) 버튼을 누르면 세기 및 온도가 1단계씩 조절됩니다.

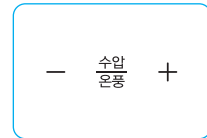

정지 버튼

- 정지 버튼을 누르면 동작 중인 기능이 정지됩니다.



04

사용방법 (각 기능의 조절 및 사용방법)

어린이 기능 (체형이 작은 어린이를 위한 기능)

- 어린이의 체형에 맞게 노즐 위치가 조절됩니다.
- 어린이 기능 설정 시 변좌에 앉지 않아도 세정, 비데, 건조 기능이 동작합니다.
- 세정 또는 비데 기능 동작 시 수압의 세기를 낮추고 온수, 건조, 변좌의 설정 온도를 제한합니다.



기능	변좌 온도	온수 온도	온풍 온도
제한 설정 단계	4단계	4단계	4단계

- ※ 어린이 기능 설정 시 '살균, 노즐 청소' 기능은 작동하지 않습니다.
- ※ 어린이 기능 설정 시 '자동노즐세척' 기능이 작동되면서 물 소리가 발생합니다.

노즐 위치 조절 기능

- 세정 또는 비데 기능을 사용하여 물을 분사하고 있는 상태에서 (○, ⊖) 버튼을 눌러 체형에 맞게 노즐 위치를 조절하는 기능입니다.



자동 탈취 기능

- 변좌에 앉으면 자동으로 탈취 기능이 작동합니다.
- 변좌에서 일어나면 약 2분간 탈취 기능 작동 후 자동으로 정지됩니다.
- ※ 탈취 기능 작동 시 동작 소음이 발생합니다.
- ※ 약 10분 이상 착좌 시에는 착좌 후 약 10분간 탈취 기능이 작동한 뒤 자동으로 정지됩니다.

※ 세정 또는 비데 기능 사용 시 주의사항

- 치질 등 항문 질환이 있으신 분은 처음 사용 시 심한 통증을 느끼거나 피가 날 수 있으니 사전에 의사와 반드시 상의한 후 사용하기 바랍니다.
- 세정 또는 비데 기능 사용 시 통증을 느낄 정도의 높은 수압으로 사용하면 부작용이 생길 수 있으니 수압을 약하게 조절한 후 사용할 것을 권장합니다. (부드러운 물줄기로도 세정 효과를 얻을 수 있습니다.)
- 여성 고객이 비데 기능을 자주 사용할 경우 국부의 균 밸런스가 깨져 몸에 이상이 발생할 수 있으니 하루에 1~2회 정도의 사용을 권장합니다.
- 본 제품을 사용한 후에 몸에 이상이 있을 경우 즉시 사용을 중지하고 의사와 상의하시기 바랍니다.

04

사용방법 (각 기능의 조절 및 사용방법)

변화 / 온수 온도 조절 기능

· '변화온도' 또는 '온수온도' 버튼을 누르면 온도가 1단계씩 조절됩니다.

온도 단계	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계
LED 색상	OFF	파란색	초록색	노랑색	빨강색



절전 기능

- 자동으로 변화 온도를 낮추어 절전하는 기능입니다.
- 일반 절전 기능: 초록색 LED 켜짐
- 강화 절전 기능: 빨강색 LED 켜짐
- 절전 기능 해제: LED 꺼짐



	착좌 해지 후	착좌 해지 30분 후	착좌 해지 24시간 후
일반 절전 (초록색)	설정 상태 유지	30 ℃ 유지	변화 OFF
강화 절전 (빨강색)	변화 OFF		

자동 노즐 청소 기능

- ※ 노즐 청소 기능 작동 시 변화에 앉지 마십시오.
- ※ 노즐 청소 기능 작동 시 변화 커버(덮개)를 꼭 닫아주십시오.



- '노즐 청소' 버튼을 누르면 노즐이 전·후로 움직이며 세척수로 노즐 전체를 자동으로 세척합니다.
- 약 2분간 동작한 후 자동 정지됩니다.
- 노즐 청소 기능 동작 중 '정지' 버튼 입력 시 동작이 즉시 정지됩니다.

※ 자동 노즐 세척 세정 또는 비데 기능 작동 전·후에 노즐에 소량의 물을 분사시켜 노즐 표면의 이물질들을 세척하는 기능입니다.

04

사용방법 (각 기능의 조절 및 사용방법)

살균 기능

- ※ 살균 기능 작동 시 변화에 얹지 마십시오.
- ※ 살균 기능 작동 시 변화 커버(덮개)를 꼭 닫아주십시오.
- ※ 살균 기능 동작 중 '정지' 버튼을 누르면 즉시 동작이 중지됩니다.



- 살균 버튼을 2초 이상 누르면 살균수로 비데 속 유로와 노즐, 도기까지 한번에 살균 세척하여 안심하고 사용할 수 있습니다.

※ 자동 살균 시스템 위생과 청결을 위해 세정 또는 비데 기능이 6회 동작 시 살균 기능이 자동 동작됩니다.

효율적인 사용방법


- 제품을 사용하지 않을 때에는 변화 커버(덮개)를 닫아 놓습니다.
 - ※ 변화의 열 손실을 최소화할 수 있습니다.
- 장기간(여행, 외출 등) 사용하지 않을 때는 제품 전원을 끈 후, 전원플러그를 뽑아주세요.

04

사용방법 (각 기능의 조절 및 사용방법)

리모컨 건전지 교체방법 (건전지 사양: AAA건전지 3개)

※ 건전지 교체 LED가 점멸하면 건전지를 교체하여 주십시오.

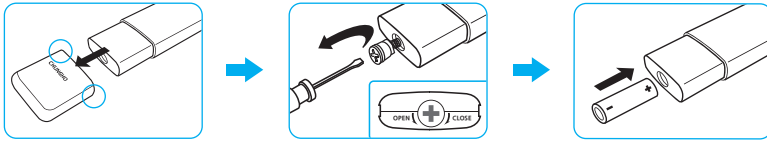

- ① 리모컨 하단 커버의 양측면을 누르면서 아래로 당겨 분리해주세요.
- ② 일자 드라이버를 이용하여 건전지 넣는 입구를 분리해주세요.
- ③ AAA건전지를 +, -의 극성에 맞게 올바르게 교체해주세요.
- ④ 교체 후 분리의 역순으로 차례대로 조립합니다.

※ 건전지 교체 시 주의사항


- 오래된 건전지와 새 건전지, 또는 다른 종류의 건전지를 혼합하여 함께 사용하지 마세요.
- 건전지를 삼키지 마십시오. 인명사고의 원인이 됩니다.
- 건전지는 반드시 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 건전지를 임의로 개조하지 마십시오. 화재 및 고장의 원인이 됩니다.
- 건전지를 잘못 조립할 경우 폭발 및 화재의 원인이 되니 주의하십시오.
- 건전지를 충전하거나 임의로 분해하지 마십시오.
- 건전지 폐기 시 화기 또는 열기가 있는 곳에 배출하지 마십시오. 별도로 폐기해주세요.
- 소모된 건전지는 분리수거로 배출하십시오.
- 불량 건전지로 교체 시 오동작 될 수 있습니다.
- 건전지 교체 후 리모컨 LED가 점멸하는 동안 버튼을 입력하지 마십시오. 오동작 될 수 있습니다.

05 설치방법


설치 준비

1 기존 변좌 분리

- ① 고정너트를 풀고 시트와 덮개를 분리하십시오.
- ② 분리한 기존 변좌의 시트와 덮개, 고정너트는 잘 보관하십시오.

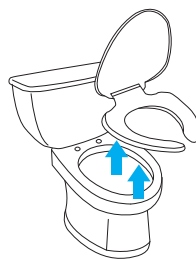

2 본체 고정판 설치

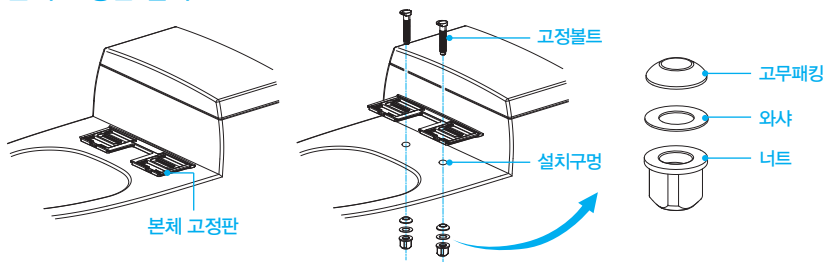


- ① 본체 고정판을 양변기 위에 올려놓고 본체 고정판에 고정볼트를 결합하여 양변기에 삽입하십시오.
- ② 삽입한 본체 고정판이 도기와 평행이 되도록 맞춘 후 공구를 이용하여 견고하게 고정시켜 주세요.

※ 본체 고정판 설치 시 주의사항

- 본체 고정판의 고정 위치에 따라 제품이 설치되는 위치가 달라집니다.
- 제품과 양변기의 크기를 고려하지 않으면 시트가 변기보다 앞으로 튀어나오거나 뒤로 들어가게 되니 주의하십시오.

3 본체 설치

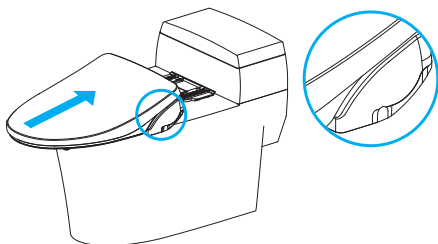


- ① 설치 전 양변기에 고정된 본체 고정판의 중심과 비데 본체의 중심을 맞춰 일치시켜 주세요.
- ② 비데 하단에 위치한 본체 고정판 삽입 홈에 본체 고정판이 결합되도록 살며시 밀어 넣어주세요.
- ③ 결합 후 비데 본체를 “딸깍” 소리가 날 때까지 밀어 넣어주세요. “딸깍” 소리가 나면 결합이 완료된 것입니다.


05 설치방법

연결 설치 ※ 설치 환경에 따라 부품 옵션이 달라질 수 있습니다. 알맞게 설치해주세요.


- ① 변기 탱크와 연결된 급수밸브를 시계 방향으로 돌려 잠가줍니다.
- ② 변기 탱크의 물을 내려주세요.
- ③ 급수밸브에서 변기와 연결되어 있는 급수호스를 반시계 방향으로 돌려 분해합니다.

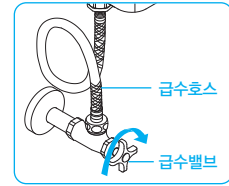


- ④ T밸브 너트를 돌려 급수밸브에 연결한 후, 분리했던 급수호스를 T밸브(수나사 부위)에 연결합니다.
※ T밸브 내부의 패킹을 확인하세요. 패킹이 없으면 누수가 발생합니다.

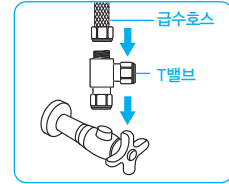


- ⑤ 어댑터헤드를 T밸브에 맞춰 시계 방향으로 돌려 끼워줍니다.
- ⑥ 어댑터헤드에 O-Ring이 삽입되어 있는 정수필터를 시계 방향으로 돌려 연결합니다.

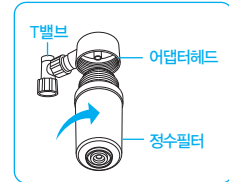

- ⑦ 어댑터헤드 배출부와 비데의 인입부 1/4" 튜빙(500mm)을 이용하여 연결합니다.
※ 락킹 클립을 반드시 장착해주세요.

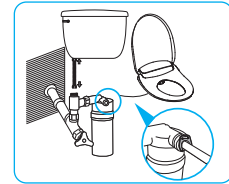

- ⑧ 연결 후 급수밸브를 반시계 방향으로 돌려 양변기에 물을 공급해줍니다.
※ 각 연결부에 누수는 없는지, 물은 제대로 공급되는지 확인해주세요.

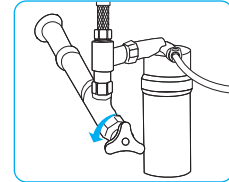

- ⑨ 전원플러그를 콘센트에 꽂아 전원을 ON 시킵니다.


06 관리방법

청소방법

- 제품을 청소하기 전 반드시 전원플러그를 콘센트에서 분리해주시고, 청소 시 전원플러그 및 콘센트에 물이 튀지 않도록 주의해주세요.
※ 감전의 원인이 될 수 있습니다.
- 벤젠, 시너, 락스 등 강력한 세제는 사용하지 마세요.
※ 연마제, 휘발성 물질이 함유된 세제, 산성/알칼리성 세제는 제품의 표면 손상 및 금속 부분 부식의 원인이 되므로 사용하지 마세요.
- 부드러운 천에 중성세제를 묻혀 비데 표면을 닦아주세요.
- 제품 청소 시 비데에 물을 뿌려 깨끗하게 씻어낸 후 마른 천으로 비데 표면을 닦아주세요.

수동 노즐 청소

- ① '노즐 청소' 버튼을 2초 이상 누릅니다.
※ 착각 센서 부위에 물건을 놓거나 만지면 노즐 청소 기능이 작동하지 않습니다.
- ② 세정 노즐이 앞으로 나오면 부드러운 솔로 청소해주세요.
- ③ 세정 노즐 청소를 끝내고 '노즐 청소' 버튼을 재입력 시 세정 노즐이 들어가고 비데 노즐이 앞으로 나옵니다.
- ④ 비데 노즐을 부드러운 솔로 청소해주세요.
- ⑤ '노즐 청소'를 끝내고 '정지' 버튼 입력 시 비데 노즐이 들어갑니다.
- ⑥ 노즐 주변을 부드러운 천이나 브러쉬로 닦습니다.
※ 노즐 청소 시 노즐을 임의로 당기거나 밀지 마세요. 노즐이 파손될 수 있습니다.
※ 어린이 기능 설정이 되어있는 상태에서는 노즐 청소 기능이 작동되지 않습니다.

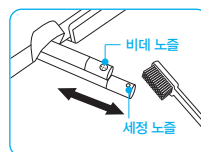

정수필터 교체방법 ※ 필터 교체 주기: 8개월

- ※ 정수필터는 원수를 최초 접촉하여 찌꺼기와 오염물질을 길러줌으로써 물과 접촉되는 모든 부품의 정상적인 활동을 보장해줍니다.
- ※ 원수의 수질에 따라 정수필터 교체 시기는 달라질 수 있습니다.

- ① 필터 교체 전 반드시 급수밸브를 시계 방향으로 돌려 물을 잠가줍니다.
- ② 사용하던 정수필터를 반시계 방향으로 돌려 어댑터헤드로부터 분리해주세요.
- ③ 교체할 새 정수필터에 O-Ring이 삽입되어 있는지 확인한 후 시계 방향으로 돌려 장착해주세요.
- ④ 급수밸브를 반시계 방향으로 돌려 물을 공급해줍니다.

07

잠깐! A/S를 요청하시기 전에 확인해주세요.

증상	확인사항	아니오	예
전혀 작동되지 않아요.	제품의 전원 플러그가 올바르게 꽂혀 있나요?	전원플러그를 AC 220 V / 60 Hz 접지용 콘센트에 꽂아주세요.	전원플러그가 전원 콘센트에 올바르게 꽂혀 있는지 재확인 하신 후에도 이상이 있으면 A/S를 요청하세요.
	비상 조작부의 LED가 켜져 있습니까?	비상 조작부의 전원 버튼을 누르세요.	A/S를 요청하세요.
세정 또는 비데 기능이 작동되지 않아요.	변좌에 앉아서 세정/비데 버튼을 누르셨습니까?	변좌에 앉아 착좌가 검출되어야 각 기능 버튼이 작동됩니다.	A/S를 요청하세요.
			살균 기능이 작동 중일 경우 살균 기능이 끝난 후 사용해주세요.
물이 안 나와요.	단수 또는 급수 밸브가 잠겨 있습니까?	A/S를 요청해주세요.	단수일 경우 전원플러그를 뽑아주시고 단수 복귀 후 전원을 다시 연결해주세요.
	정수필터가 막혔습니까?		급수밸브가 잠겨 있을 경우 급수밸브를 열어 원수를 공급해주세요.
	노즐이 막혔습니까?		당사 고객센터(1588-2290)에 의뢰하여 정수 필터를 교환해주세요.
변좌 또는 온수가 따뜻하지 않아요.	변좌 또는 온수 온도 조절이 1단계 또는 2단계에 맞춰져 있습니까?	A/S를 요청해주세요.	조절 버튼을 눌러 온도 설정을 다시 해주세요.
	절전 기능 설정 후 장기간 (1일 이상) 사용하지 않았습니까?		변좌 온도 경우 절전 기능 작동으로 온도가 낮은 것입니다. 기다려주세요. (온수는 해당사항 없음)

※ 위의 항목에 대해 점검하시고도 문제가 해결되지 않으면 당사 고객센터(1588-2290)로 문의해주세요.

08 제품 규격

제 품 명		청호 살균 비데 B650	
모 델 명		BS-65D60	BS-65D61
정 격 전 압		AC 220 V / 60 Hz	
소 비 전 력		최대 1,680 W	
외 형 치 수		414 W x 540 D x 150 H (mm)	
세 정 장 치	급 수	급 수 방식	수도 직결식
		사 용 압 력	68 kPa ~ 735 kPa (권장 수압은 98 kPa 이상)
	토 수 량	세 정	약 550 mL / 분
		비 데	약 550 mL / 분
	히 터 용 량	1,600 W	
	토 수 온 도	5단계 조절	
	안 전 장 치	온도 퓨즈, 바이메탈(과승방지장치), 유량 센서	
건 조 장 치	히 터 용 량	320 W	
	온 풍 온 도	5단계 조절	
	안 전 장 치	온도 퓨즈, 과승방지장치	
난 방 변 좌	히 터 용 량	55 W	
	변 좌 온 도	5단계 조절	
	안 전 장 치	온도 퓨즈	
살 균 범 위		유로, 노즐, 도기	
탈 취 방 식		촉매탈취	
방 수 등 급		본체: IPX5 / 리모컨: IPX7	
리 모 컨 무 선 제 어 방 식		2.4 GHz 비확산	
사 용 주 위 온 도		3~40 ℃	
사 용 급 수 온 도		5~35 ℃	
코 드 길 이		약 1.8 m	
제 품 중 량		약 4.8 kg	

※ 본 제품의 외관 디자인 및 제품 규격은 제품의 품질 향상을 위하여 소비자에게 예고없이 변경될 수 있습니다.

제 품 보 증 서

1. 제조상의 결함으로 고장이 발생한 경우에는 제품보증서에 명시된 기간 동안에 무상으로 A/S를 해드립니다.
2. 다음의 경우에는 보증기간 중이라도 유상으로 수리하여 드립니다.
 - 사용상의 부주의 또는 부당한 수리와 개조에 의한 경우
 - 사용설명서에 명시되어 있는 사항의 불이행으로 인하여 고장이 난 경우
 - 소모성 부품류
 - 천재 지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생 시
 - 이전 설치 및 위치 변경 등 고객님의 요청에 의해 발생한 비용
 - 고객의 설치 환경에 따라 제품 동작성에 악영향 및 원인이 되는 경우 (유상수리를 진행)
3. 렌탈일 경우 소유권 이전 조건(소유권이 이전되는 경우에 한함) 및 중도해약 시 환불 기준은 렌탈계약서에 준합니다.
4. 본 제품의 렌탈계약 고객은 계약서에 명시된 렌탈기간 5년이 도래하면 소유권 이전을 선택할 수 있습니다.
5. 수리를 의뢰할 때는 제품보증서를 꼭 제시하시기 바랍니다.
6. 본 제품보증서는 소비자 피해보상규정에 의하여 작성된 것이며 재발행하지 않으므로 소중히 보관하세요.
7. 바코드나 시리얼 번호가 훼손될 경우 보상이나 수리가 제한될 수 있습니다.

제 품 명	청호 살균 비데 B650		
모 델 명	BS-65D60	BS-65D61	
SERIAL NO			
구 입 일	년	월	일
고객주소			
고객성명		TEL	
품질보증기간	판매일로부터 1년	부품보유기간	판매일로부터 6년

서비스 요청에 관하여

1. A/S를 요청하시기 전에 사용설명서의 사용 방법 및 A/S 요청 전 확인사항을 다시 한번 확인하시기 바랍니다.
2. 확인 후에도 이상이 있을 경우에는 사용을 중지하고 전원플러그를 뽑은 후, 당사 고객센터로 연락하시기 바랍니다.
 - 고객센터: 1588-2290
 - 제조원 및 판매원: 청호나이스(주) 충청북도 진천군 이월면 진광로 486 / TEL. 043) 530-5410



청호나이스(주)



www.chungho.com

고객센터 : 1588-2290

Rev.No.02